

# S007

## 取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER  
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

目次

はじめに

ご利用の準備

基本操作

電話をかける・受ける

アドレス帳／  
プロフィール

メール

EZweb／  
PCサイトビューアー

auの  
ネットワークサービス

Wi-Fi WIN

カメラ

LISMO

テレビ

データフォルダ／  
microSD™メモ리카ード

便利な機能

機能設定

安全上のご注意／  
防水のご注意

付録／索引

簡易英語  
簡易中国語

## ごあいさつ

このたびは、S007をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

『取扱説明書』(本書)では、主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。


### 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

### オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- ・ S007からは: 待受画面で  → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] (通信料無料)  
EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。
- ・ パソコンからは: <http://www.au.kddi.com/manual/index.html>

## ■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

### 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.  
簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

## 安全上のご注意

S007をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・ S007からは: 待受画面で  → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・ パソコンからは: <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

## au電話をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・ 「携帯電話の保守」と「稼働状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・ 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・ お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・ S007は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

# 目次

|                         |    |
|-------------------------|----|
| ごあいさつ .....             | ii |
| 安全上のご注意 .....           | ii |
| au電話をご利用いただくにあたって ..... | ii |

|          |   |
|----------|---|
| 目次 ..... | 1 |
|----------|---|

## はじめに

|                      |    |
|----------------------|----|
| S007でできること .....     | 4  |
| こんなときは… .....        | 6  |
| 箱の中身を確認！ .....       | 7  |
| 本書について .....         | 8  |
| 充電についてのご注意 .....     | 9  |
| 防水ケータイの取扱上のご注意 ..... | 10 |
| マナーを守ろう .....        | 11 |
| 知ってよかった！ .....       | 12 |
| オンラインマニュアル .....     | 12 |
| 着信拒否 .....           | 12 |
| 災害用伝言板サービス .....     | 13 |
| 料金照会 .....           | 13 |
| なるほど！ au .....       | 13 |
| 遠隔ロック .....          | 14 |
| 安心ロック .....          | 15 |

## ご利用の準備

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 各部の名称と機能 .....            | 16 |
| 充電する .....                | 18 |
| 電源を入れる／切る .....           | 20 |
| Eメール・EZwebの初期設定を行う .....  | 20 |
| S007のスタイル .....           | 21 |
| 電池パックを取り外す .....          | 22 |
| 電池パックを取り付ける .....         | 23 |
| microSDメモ리카ードをセットする ..... | 24 |
| microSDメモ리카ードを取り外す .....  | 25 |

## 基本操作

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 待受画面の見かた .....              | 26 |
| メニューを利用する .....             | 28 |
| セルフメニューを利用する .....          | 29 |
| 操作する機能を切り替える／<br>終了する ..... | 30 |
| 基本的なキー操作を覚える .....          | 31 |
| 文字入力の方法を覚える .....           | 33 |

## 電話をかける・受ける

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 電話をかけるいろいろな方法 .....            | 36 |
| 電話をかける .....                   | 37 |
| 電話を受ける .....                   | 38 |
| 発信履歴／着信履歴を利用して<br>電話をかける ..... | 39 |
| マナーモードを設定する .....              | 40 |
| 簡易留守メモを利用する .....              | 41 |
| 録音された簡易留守メモを再生する ...           | 42 |

## アドレス帳／ プロフィール

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| アドレス帳に登録する .....                | 43 |
| アドレス帳から電話をかける .....             | 44 |
| かかってきた電話の番号を登録する ...            | 45 |
| 受け取ったメールのアドレスを<br>登録する .....    | 46 |
| S007の電話番号を<br>プロフィールで確認する ..... | 47 |
| 赤外線を使って<br>プロフィールを交換する .....    | 48 |

## メール

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ｅメールを送る.....       | 50 |
| デコレーションメールを送る..... | 52 |
| デコレーションアニメを送る..... | 54 |
| Ｅメールを受け取る.....     | 55 |
| 受信ボックス／送信ボックスの     |    |
| Ｅメールを確認する.....     | 56 |
| 迷惑メールはお断り.....     | 57 |
| Ｃメールを送る.....       | 58 |
| Ｃメールを受け取る.....     | 59 |
| 受信ボックス／送信ボックスの     |    |
| Ｃメールを確認する.....     | 60 |
| 緊急地震速報を利用する.....   | 61 |

au電話を  
使いこなそう!

EZweb／  
PCサイトビューアー

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| EZwebでインターネットに<br>アクセスする.....      | 62 |
| auお客さまサポートを利用する.....               | 63 |
| EZwebでできること.....                   | 64 |
| お天気を調べる.....                       | 64 |
| 乗り換えを調べる.....                      | 65 |
| お気に入りリストを利用する.....                 | 66 |
| EZチャンネルプラス／<br>EZチャンネルを利用する.....   | 67 |
| EZニュースEXを利用する.....                 | 68 |
| EZナビを利用する.....                     | 69 |
| 安心ナビを利用する.....                     | 70 |
| EZアプリを利用する.....                    | 72 |
| おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を<br>利用する..... | 73 |
| PCサイトビューアーでサイトを見る.....             | 74 |

auの  
ネットワークサービス

|                        |    |
|------------------------|----|
| auのネットワークサービスについて..... | 75 |
| お留守番サービスを利用する.....     | 76 |
| 着信転送サービスを利用する.....     | 77 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 発信番号表示と<br>番号通知リクエストを利用する.....    | 78 |
| ご利用いただく各種暗証番号・<br>PINコードについて..... | 79 |
| エリアを設定する.....                     | 80 |
| グローバルパスポートを利用する.....              | 81 |
| au ICカードを取り外す・取り付ける.....          | 82 |

## Wi-Fi WIN

|                     |    |
|---------------------|----|
| Wi-Fi WINを利用する..... | 83 |
|---------------------|----|

## カメラ

|                      |    |
|----------------------|----|
| カメラで撮影するときのキー操作..... | 85 |
| フォトを撮影する.....        | 86 |
| 撮ったフォトをメールで送る.....   | 87 |
| 大きなフォトを撮影する.....     | 88 |
| カメラの画面の見かた.....      | 89 |
| ムービーを録画する.....       | 90 |

## LISMO

|                        |    |
|------------------------|----|
| 音楽・ビデオ・本をダウンロードする..... | 91 |
| LISMOで音楽を楽しむ.....      | 92 |
| LISMO WAVEでラジオや        |    |
| 動画を楽しむ.....            | 93 |
| LISMOでビデオを楽しむ.....     | 94 |
| LISMOで本を楽しむ.....       | 95 |

## テレビ

|                        |    |
|------------------------|----|
| テレビ(ワンセグ)の初期設定をする..... | 96 |
| テレビ(ワンセグ)を見る.....      | 97 |
| テレビ番組を録画する.....        | 98 |

データフォルダ／  
microSDメモ리카ード

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| データフォルダを利用する.....       | 99  |
| microSDメモ리카ードを利用する..... | 101 |
| microSDメモ리카ードを          |     |
| 初期化する.....              | 102 |
| microSDメモ리카ード内の         |     |
| データフォルダを利用する.....       | 103 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| バックアップデータを保存する..... | 104 |
|---------------------|-----|

## 便利な機能

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 操作方法を調べる.....                       | 105 |
| 着信があったように見せかける.....                 | 106 |
| アラームを利用する.....                      | 107 |
| カレンダー／スケジュールを                       |     |
| 利用する.....                           | 108 |
| ケータイアレンジを利用する.....                  | 109 |
| Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する..... | 110 |
| カロリーカウンター設定をする.....                 | 111 |
| イルミネーションを設定する.....                  | 112 |

## 機能設定

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 機能設定の方法.....          | 113 |
| 着信音を変更する.....         | 114 |
| 待受画面の壁紙を変更する.....     | 115 |
| ロックNo.を変更する.....      | 116 |
| PIN1コードを変更する.....     | 117 |
| SO07のソフトウェアを更新する..... | 118 |
| ティーンズモードにする.....      | 119 |

安全上のご注意／  
防水のご注意

|   |     |
|---|-----|
| 安全上のご注意.....  | 121 |
| 取扱上のご留意.....  | 129 |
| 周辺機器のご紹介.....   | 133 |
| Bluetooth <sup>®</sup> ／無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能を |     |
| ご使用の場合のご留意.....                                       | 133 |
| 免責事項について.....   | 135 |
| 防水のご注意.....   | 136 |

## 付録／索引

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 故障とお考えになる前に.....  | 140 |
| アフターサービスについて..... | 143 |
| 主な仕様.....         | 145 |
| 名前から引く索引.....     | 147 |
| 目的から引く索引.....     | 149 |

## 簡易英語・簡易中国語

|             |     |
|-------------|-----|
| 簡易英語版.....  | 156 |
| 簡易中国語版..... | 158 |

# S007でできること

▶ P.36

## 電話をかける・受ける


着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶ P.43

## 連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件のアドレス帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。

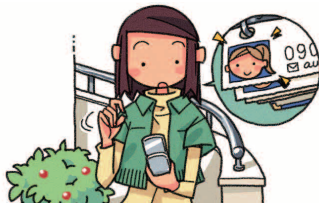

▶ P.50

## メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールや、デコレーションアニメといった、カラフルで楽しいメールも送受信できます。



▶ P.62、▶ P.74

## インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶ P.85

## 写真を撮る

最大16M(4,640×3,480ドット)の静止画(フォト)を撮影できます。最大640×480ドットの動画(ムービー)も撮影できます。



▶ P.91

## 音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴くことができます。ビデオや電子書籍を再生して楽しむこともできます。



▶ P.97

## テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができ  
ます。番組を録画することもでき  
ます。



▶ P.68

## ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミ  
ングで、速報ニュースをチェック  
できます。



▶ P.72

## ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽な  
ゲームまで、いろいろなジャンルのEZア  
プリのゲームをダウンロードして遊  
べます。



▶ P.83

## Wi-Fi WINを利用する

無線LANを利用して、EZwebやPCサ  
イトビューアーなどで動画や大容  
量コンテンツを快適に楽しむこと  
ができます。



## 他にも便利な機能がいっぱい!

- ・セルフメニュー ▶ P.29
- ・マナーモード ▶ P.40
- ・簡易留守メモ ▶ P.41
- ・プロフィール ▶ P.47
- ・緊急地震速報 ▶ P.61
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル ▶ P.67
- ・EZナビ ▶ P.69
- ・安心ナビ ▶ P.70
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.73
- ・お留守番サービス ▶ P.76
- ・着信転送サービス ▶ P.77
- ・発信番号表示サービス ▶ P.78
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.78
- ・グローバル機能 ▶ P.80
- ・フェイク着信 ▶ P.106
- ・アラーム ▶ P.107
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.108
- ・ケータイアレンジ ▶ P.109
- ・Bluetooth®機能 ▶ P.110
- ・カロリーカウンター ▶ P.111
- ・イルミネーション ▶ P.112
- ・ティーンズモード ▶ P.119

※本書では、主な機能の主な操作のみ説明して  
います。より詳しい説明については、「S007  
取扱説明書詳細版」をご参照ください。

# こんなときは…

## 電話機能

折り返し電話をかける  
(着信履歴)

▶ P.39

着信音などを  
鳴らさないようにする  
(マナーモード)

▶ P.40

電話に出られないとき  
(簡易留守メモ)

▶ P.41

着信を拒否したい

▶ P.12

連絡先をアドレス帳に  
登録する

▶ P.43

通話中の受話音量を  
調節する

▶ P.37

## メール機能

Eメールを送受信する

▶ P.50、▶ P.55

デコレーションメール  
を送る

▶ P.54

受け取ったメール  
アドレスを登録する

▶ P.46

撮影したフォトを  
Eメールで送る

▶ P.87

迷惑メールを  
防止したい

▶ P.57

Cメールを送受信する

▶ P.58、▶ P.59

## 調べる

情報を検索したい  
(EZweb)

▶ P.62

通信料を確認する  
(auお客さまサポート)

▶ P.63

天気予報を知りたい  
(EZweb)

▶ P.64

乗り換えを確認する  
(EZweb)

▶ P.65

ニュースをチェックする  
(EZニュースEX)

▶ P.68

操作方法をケータイで  
調べる  
(オンラインマニュアル)

▶ P.12

## 機能を使う

自分の連絡先を教える  
(赤外線送信)

▶ P.48

大きなフォトを撮る  
(カメラ)

▶ P.88

音楽を聴く、  
ビデオを見る  
(LISMO)

▶ P.91～94

電子書籍を読む  
(LISMO)

▶ P.95

テレビ(ワンセグ)を  
見る

▶ P.96～98

microSD  
メモリーカードを使う

▶ P.101

## 機能設定の変更

### 機能設定の方法

▶ P.113

### 待受画面の壁紙を変える

▶ P.115

### アラームを使う

▶ P.107

### 着信音を変える

▶ P.114

### ケータイの設定をまとめて変える (ケータイアレンジ)

▶ P.109

### ティーンズモードを設定する

▶ P.119

## もしものときに

### 電話をなくしたときに備える (遠隔ロック)

▶ P.14

### 子供の居場所を確認する (安心ナビ)

▶ P.70

### 防水について

▶ P.10、▶ P.136

### 着信があったように見せかける (フェイク着信)

▶ P.106


### ロックNo.やPIN1コードを変える

▶ P.116、▶ P.117

### 緊急地震速報について

▶ P.61

## 箱の中身を確認!

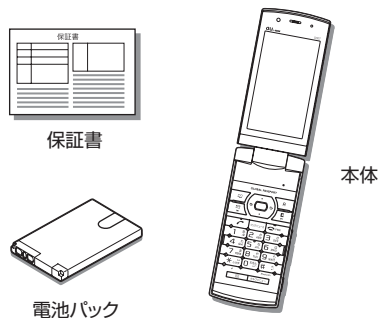

すべて  
そろっているか  
確認してね!

- 取扱説明書(本書)
- ご使用上の注意
- グローバルパスポートご利用ガイド
- じぶん銀行ランチャー操作ガイド
- 001国際電話サービス(au国際電話サービス)ご利用ガイド

以下のものは同梱されていません。


- microSDメモリーカード
- ステレオイヤホン
- ACアダプタ
- 卓上ホルダ
- イヤホン変換アダプタ
- USBケーブル

- ・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。



# 本書について

- 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ウインクピンク」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。
- 本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

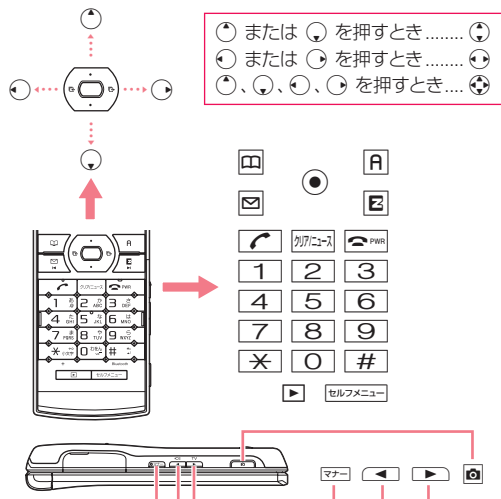

- 本書では、画面最下行に表示された内容を○／□／▢を押して実行する場合、○（発信）のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、○（OK）／○（選択）／○（設定）／○（決定）／○（確定）の場合は省略して○のみ表記しています。
- 本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。



「機能／設定」を選んで○を押し、続けて「プロフィール」を選んで○を押す操作を表しています。

- 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 本書では「microSD™メモ리카ード(市販品)」および「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」の名称を「microSDメモ리카ード」もしくは「microSD」と省略しています。
- S007は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

# 充電についてのご注意

## 電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？  
電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおおよそ1年です。  
電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

昨日充電したのに  
もう電池が  
ないよ～！？



## 充電は「残量1」になってから

🔋(10%要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



そろそろ  
充電～

## 日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電は  
涼しい  
場所で！



## 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

JUST FIT～♪



# 防水ケータイの取扱上のご注意

S007は、IPX5/7(旧JIS保護等級5/7相当)の防水性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

- 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- microSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池フタ、内フタは確実に取り付けてご利用ください。

※万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

よく読んで  
確認してネ!



## キッチン

- アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



## 温泉・お風呂(シャワー)

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめください。



## 砂・泥

- 砂・泥などにご注意ください。受話口・送話口・スピーカー、ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



## 海・プール

- 海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- 海やプールの中での使用はおやめください。



# マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

## ●こんな場所では、使用禁止！

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。


## ●周りの人への配慮も大切！

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。

- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

## ●使う場所や声の大きさに気をつけて！

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

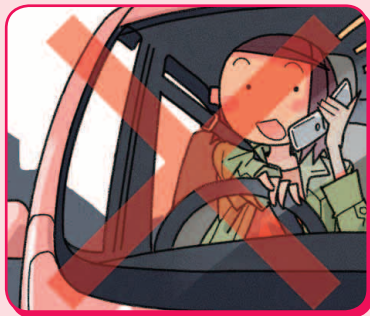

# 知っててよかった!

## オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らない au 電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb 版 auオンラインマニュアルは、通話料無料でご利用いただけます。

### au one トップから接続する

待受画面で **[E]** を押し、「au お客さまサポート」を選び **[●]** を押します。「オンラインマニュアル」を選び **[●]** を押します。

### QRコードを読み取って接続する

待受画面で **[A]** を押し、

**[+]** で「バーコードリーダー&メーカー」を選び

**[●]** を押します。

「バーコード読み込み」を選び **[●]** を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読み取り結果が表示されます。

URL を選び **[●]** を押し、

「URL ヘジャンプ」を選び **[●]** を押して、

**[●]** を押します。

### M機能から接続する

待受画面で **[●]** **[#]** **[3]** を押し、

「はい」を選び **[●]** を押します。



## 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。


待受画面で **[●]** **[4]** **[3]** を押し、ロックNo.を入力して **[●]** を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び **[●]** を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。



## 災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

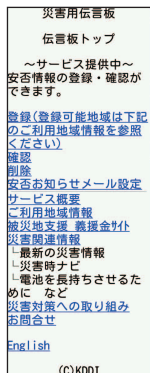

私は無事よ!



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

## 料金照会

EZwebに接続して、  
今月の概算通話料金や  
利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で **1 1** を押し、  
「はい」を選び **●** を押します。  
EZwebに接続され、  
「確認する」メニューが表示されます。  
「通話料・通信料照会」を選んで  
**●** を押します。



みんなでつくる、auのみんなサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の  
やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。




# 遠隔ロック

S007を紛失した場合に、事前に登録した電話からS007に電話をかけ、設定した回数着信すると遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

1

設定画面から遠隔ロックの設定を選びます。

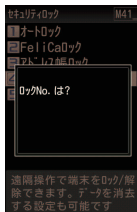


待受画面で  
● 4 1 4 を  
押し、ロックNo.を  
入力して●を押します。



2


遠隔操作をする電話番号を登録します。

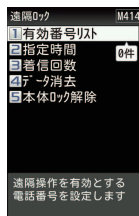

「有効番号リスト」を選び●を押し、  
「新規登録」を選び●を押しします。  
「直接入力」を選び●を押し、  
電話番号を入力し●を押しします。  
Ⓐ (完了)を押して、  
電話番号を登録します。

3

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

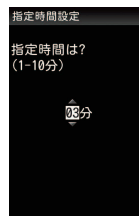

「指定時間」  
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定  
「着信回数」  
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定  
Ⓐ (保存)を押して終了。

## お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- 登録した電話からS007に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- S007の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS007があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

## au電話をなくしてしまったら...

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した条件で電話をかけます。



例えば

「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたau電話に電話をかけます。

慌てない、  
慌てない...



# 安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話からお客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

## ●お客さまセンターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

 **0077-7-113**

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。  
無料です。



## ●auお客さまサポートにアクセスして遠隔ロックをかける

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

▼ URL



**<https://cs.kddi.com/>**



## こんなときは？

**au電話の位置を検索するには  
(ケータイ探せて安心サービス)**

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。


詳しくは、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## お知らせ

- S007の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS007があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

# 各部の名称と機能

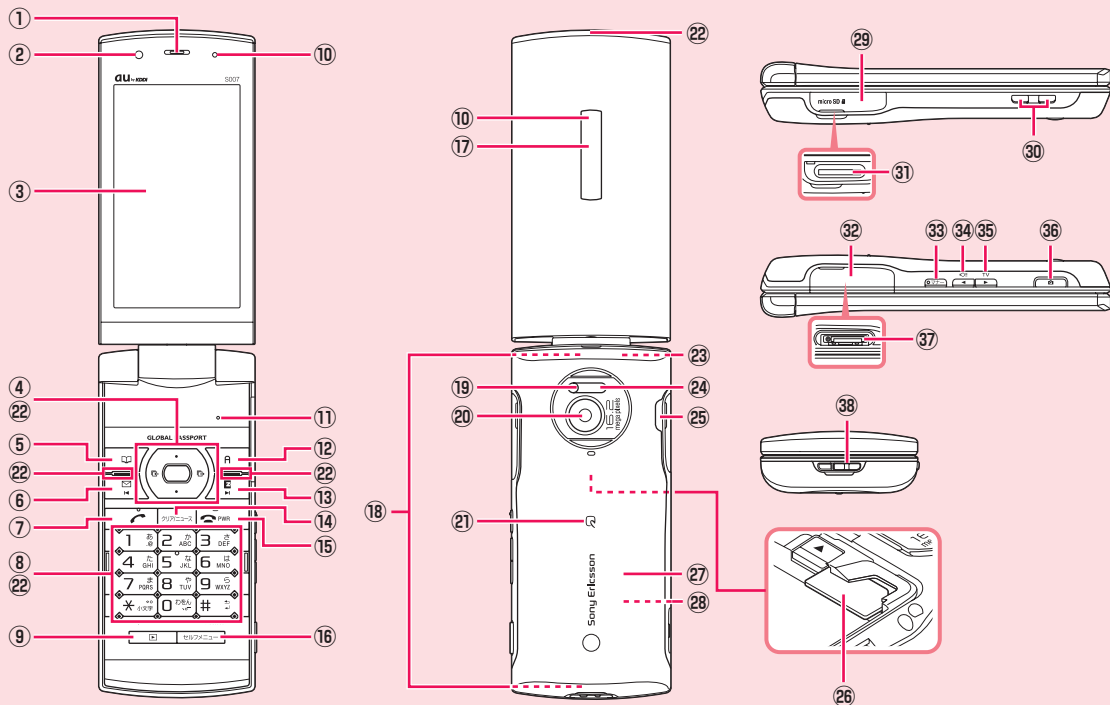

## ① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声などがここから聞こえます。

## ② 明るさセンサ

## ③ ディスプレイ

## ④ クロスコンローラー

## ● センターキー

## ● 着信履歴 / 左キー

## ● 発信履歴 / 右キー

## ● 上キー ● 下キー

## ⑤ 田 アドレス帳キー

## ⑥ 回 メールキー

## ⑦ ㊟ 発信キー

待受画面で1秒以上長押しすると、フェイク着信を起動します。

## ⑧ 〇 ~ ⑨、✖、# 番号キー

## ⑨ 回 カスタマイズキー

カスタマイズキー設定(M58)で割り当てた機能を起動します。お買い上げ時はフォトビューアーを起動します。

## ⑩ 着信ランプ / 充電ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時などには設定内容に従って点灯、点滅します。

## ⑪ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。

## ⑫ 田 アプリキー

## ⑬ 田 EZキー

## ⑭ 田 クリア / ニュースキー

## ⑮ 田 電源 / 終了キー

電源ON / OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

## ⑯ 田 セルフメニュー キー

## ⑰ サブディスプレイ

本体を閉じているときに、サイドキーのいずれかを押すとディスプレイが点灯します。お知らせ表示でS007の状態を確認できます。

## ⑱ 内蔵アンテナ部

通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、Bluetooth®機能利用時、Wi-Fi WIN利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

## ⑲ フォトライト(アシストライト)

## ⑳ カメラ(レンズ部)

## ㉑ FeliCaマーク

おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー / ライターにかざしてください。

## ㉒ イルミネーション点灯部

着信時、メール送受信時、キー操作時など設定内容に従って点灯します。

## ㉓ TV内蔵アンテナ部

テレビ(ワンセグ)を見るときのアンテナです。

## ㉔ 赤外線ポート

## ㉕ スピーカー

## ㉖ au ICカード

お客様の電話番号などが記録されています。

## ㉗ 電池フタ / 内フタ

## ㉘ 電池バック

## ㉙ microSDメモ리카ードスロットカバー

## ㉚ 卓上ホルダ用接触端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

## ㉛ microSDメモ리카ードスロット

## ㉜ 外部接続端子カバー

## ㉝ マナーキー

待受画面で押すと、マナーモードメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定 / 解除します。

## ㉞ サイド上キー / アシストライトキー

待受画面で1秒以上長押しすると、アシストライトを点灯します。EZwebでブラウジング中は、ページスクロールします。

## ㉟ サイド下キー / TVキー

待受画面で1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。EZwebでブラウジング中は、ページスクロールします。

## ㊱ カメラキー

待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。フォトムービーの撮影時はシャッターとして使用します。

## ㊲ 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWIN02(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。


## ㊳ ハンドストラップ取付口

# 充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にau電話の画面に 10% や 0% が表示されたときも充電してください。充電時間は約140分です。


まずは  
エネルギーチャージ!

## ●卓上ホルダ(別売)で充電する

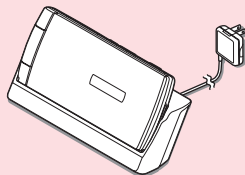


1

卓上ホルダ(別売)に指定のACアダプタ(別売)をつなぎます。

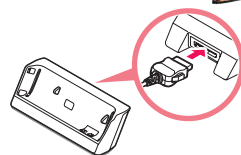

## ●指定のACアダプタ(別売)で充電する

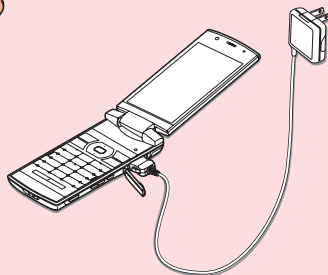


1

端子の向きに注意して




外部接続端子カバー

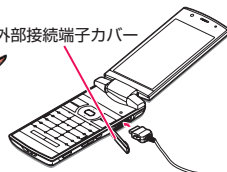

外部接続端子カバーを完全に開いて、指定のACアダプタ(別売)をつなぐ。


2

矢印の方向に差し込みます。

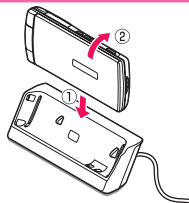


S007を閉じた状態で、卓上ホルダ(別売)を押さえながら、矢印①②の順に差し込む。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

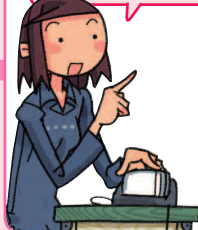

3


AC100Vコンセントに差し込む。

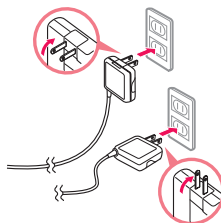

※根元まで確実に差し込んでください。

2

AC100Vコンセントに差し込む。

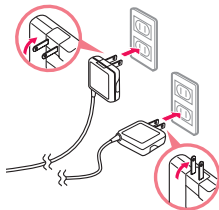

※根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた充電ランプが消灯したら充電完了!




## お知らせ

- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応しています。
- S007や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる



 を1秒以上  
長押しします。

### お知らせ


電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

## 電源を切る







待受画面

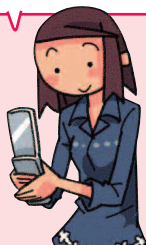待受画面で  を  
1秒以上長押しします。



# Eメール・EZwebの初期設定を行う

## 待受画面

お買い上げ時に、待受画面で  
 /  /  /  を押し、  
●を押します。

EZwebを利用するための  
初期設定を行います。

PCサイトビューアの  
初期設定も行います。

「OK」を押して  
しばらく  
お待ちください。

ようこそEZwebへ  
お客様のEメールIDは、  
AAAAAAAAA@ezweb.ne.jp  
です。

—セレクト  
EメールIDの変更は「OK」押  
下後にEメールメニュー→Eメール設  
定→その他の設定にて行  
ってください。

●EZネットインフォ(WIN)●  
EZ WINコースをご利用のお客  
様は、同コースの申し込み時  
に、既に「EZネットインフォ(WIN)  
」(受信料無料)が自動登録  
されています。

●を押  
します。

設定完了!



### お知らせ


- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

# S007のスタイル


ディスプレイ部分を内側にして開いたケータイスタイルの他に、メディアスタイルや自分撮りスタイルがあります。

- 1** ケータイスタイルで開きます。


90度以上開きます。

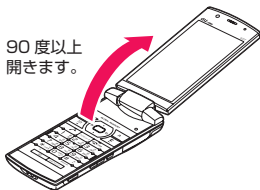

- 2** ディスプレイを右回りに180度回転させます。

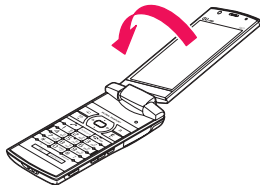

- 3** ディスプレイを閉じるとメディアスタイルになります。

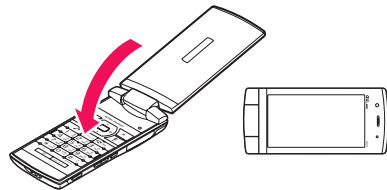

## お知らせ

- S007には回転規制機能を搭載しています。ディスプレイを回転させるときは90度以上開いて右回転させてください。また、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- 外圧や落下などによるディスプレイの傷や破損の原因となりますので、S007をポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。
- スタイルを変更するときは、指などをはさまないようご注意ください。
- メディアスタイルでは、サイドキーの [メニュー] [戻る] [進む] [撮影] で操作できます。
- ケータイスタイルで通話中にメディアスタイルに変更すると、通話は切れます。
- 本書ではスタイルを明記していない場合は、ケータイスタイルでの操作手順を説明しています。
- お買い上げ時には、待受画面でメディアスタイルにするとカメラが起動します。カメラを起動しないようにするには、待受画面で [カメラ] → [ツール] → [メディアスタイル起動] → [OFF] と操作してください。


## 自分撮りスタイル

操作2のディスプレイを180度回転させた状態にすると、自分撮りスタイルになります。自分撮りスタイルでは、レンズ部を自分に向けてフォトやムービーを撮影することができます。




# 電池パックを取り外す


- 1 電池フタの開け口に指(爪など)をかけ、矢印方向に開きます。

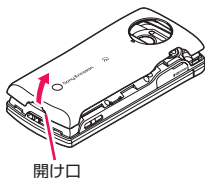

- 2 内フタの開け口に指(爪など)をかけ、矢印方向に開きます。  
※ 内フタが濡れている状態では絶対に開けないでください。

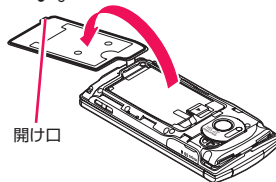

- 3 電池パックのPULLタブを矢印方向に引くと、ロックツメは自動的に外れ、電池パックを取り出せます。

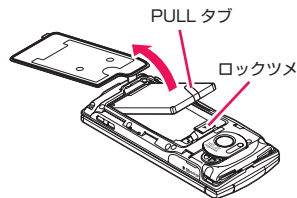


電池パックは  
専用のものを  
使用してネ!

## お知らせ


- 電池パックを取り外すときは、S007本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックを取り外すときは、PULLタブを上へ引くようにしてください。PULLタブ以外の方向から持ち上げようとすると、S007本体の端子部を破損するおそれがあります。
- 水に濡れた後に電池パックを取り外すときは、内フタの水分をよく拭きとってから開けてください。濡れた状態で開けると故障の原因となります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。

# 電池パックを取り付ける


- 1** PULLタブが電池パックに密着していることを確認し、S007と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。ロックツメは自動的にかかります。

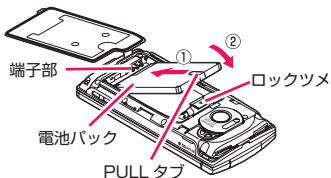

- 2** 内フタを閉じ、外周(矢印箇所)および開け口をしっかりと押さえ、浮きがないことを確認します。

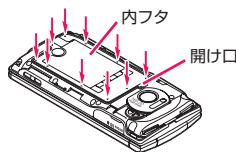


- 3** 電池フタの凸部をS007の凹部に合わせます。

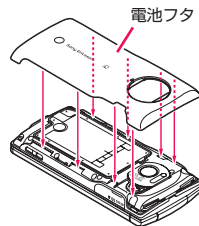

## お知らせ

- 電池パックは、S007専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 電池フタ、内フタが完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。電池フタ、内フタは完全に装着した状態でご使用ください。
- 取り付け時には、正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。
- 電池フタの取り付け時には、電池フタが浮き出たままにならないよう、周囲をしっかり押し込んでください。その際、電池フタのツメが内フタに乗り上げた状態で電池フタを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがありますのでご注意ください。


- 4** 矢印方向にカチッと音がするまで押し込みます。

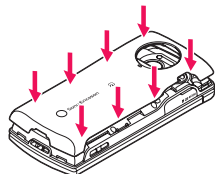

# microSDメモ리카ードをセットする


1

microSDメモ리카ードスロットカバーを開きます。

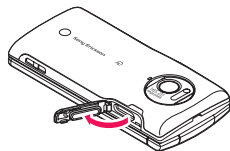


2

microSDメモ리카ードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込みます。

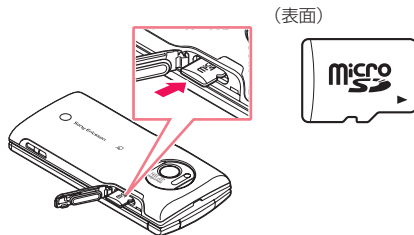


3

microSDメモ리카ードスロットカバーを閉じます。

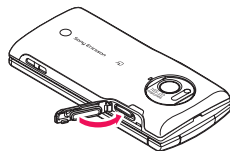

## お知らせ


- microSDメモ리카ードの端子部には触れないでください。
- microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモ리카ードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。  
ロックされる前に指を離すとmicroSDメモ리카ードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモ리카ードをS007本体にセットすると、待受画面にが表示されます。

よく読んで  
確認してネ!




# microSDメモ리카ードを取り外す


- 1** データの読み込み中または保存中ではないことを確認し、microSDメモ리카ードスロットカバーを開きます。

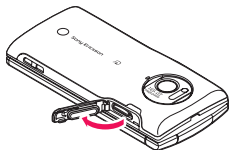

- 2** microSDメモ리카ードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込みます。

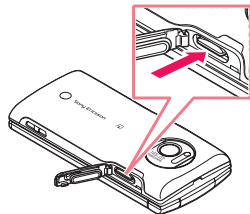

- 3** microSDメモ리카ードをまっすぐにゆっくり引き抜きます。

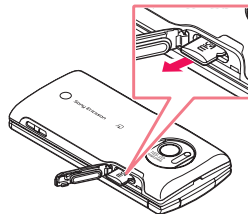


取り扱いに  
注意してネ!

## お知らせ

- microSDメモ리카ードを強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- microSDメモ리카ードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。
- microSDメモ리카ードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモ리카ードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。




- 4** microSDメモ리카ードスロットカバーを閉じます。

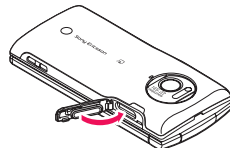

# 待受画面の見かた

待受画面では、SOO7の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

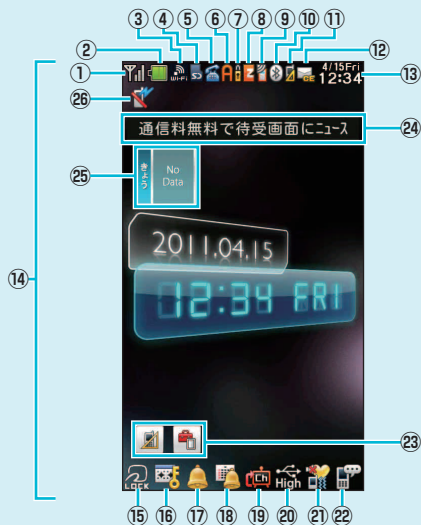

|   |  |
|---|--|
| ① | 電波の強さ<br>強  中  弱  微弱  圏外   |
| ② | 電池レベル状態(レベル表示)<br>十分(100~31%)  少ない(30~11%)<br>要充電(10~1%)  残量なし(0%)  充電中<br>電池レベル状態(パーセント表示)<br>十分  少ない  要充電  残量なし<br>充電中 |

|   |   |
|---|---|
| ② | <ul style="list-style-type: none"> <li>100%(残量が100~91%のとき) 90%(残量が90~81%のとき) 80%(残量が80~71%のとき) 70%(残量が70~61%のとき) 60%(残量が60~51%のとき) 50%(残量が50~41%のとき) 40%(残量が40~31%のとき) 30%(残量が30~21%のとき) 20%(残量が20~11%のとき) 10%(残量が10~1%のとき) 0%(残量なし)</li> <li>充電完了後は指定のACアダプタ(別売)を抜くまで  の表示に切り替わり%は表示されません。</li> <li>待受画面で  → [ツール] → [電池残量ピクト] で表示設定を変更できます。初期設定では、パーセント表示を3秒間行った後、レベル表示に切り替わります。</li> </ul> |
| ③ | アクセスポイント検索中(初回検索時)<br>Wi-Fi WINの電波の強さ<br>強  中  弱  微弱  接続中(点滅は通信中)<br>未接続(自動接続設定「自動(省電力)」/「自動」時)   |
| ④ | ローミング情報<br><b>CDMA</b> CDMAローミング中 <b>GSM</b> GSMローミング中<br><b>P</b> ローミング先でパケット通信が可能な状態<br>・「エリア設定」を「日本」に設定している場合は表示されません。   |
| ⑤ | microSDメモ리카ード状態<br>挿入あり  挿入あり(カメラ撮影保存先は本体)<br>アクセス中   |
| ⑥ | 通話中<br>FMラジオ起動中<br>LISMO起動状態<br>LISMO起動中  LISMO(MUSIC&VIDEO)サスペンド中、LISMO WAVEサスペンド中<br>au Media Tuner起動中  |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ⑥ | EZアプリ起動中(点滅は通信中)              |
| ⑦ | セキュリティ(SSL)で通信中               |
| ⑧ | EZweb使用中(点滅は通信中)              |
| ⑧ | PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)         |
| ⑨ | マルチキャスト通信中                    |
| ⑨ | LISMO WAVE通信中                 |
| ⑩ | Bluetooth®接続状態                |
|   | 待機中  接続中(点滅は復旧中)              |
|   | 接続中(SCMS-T非対応)                |
| ⑪ | 不在着信                          |
| ⑫ | メール                           |
|   | 未受信 E メール  未受信 E メール・未読 E メール |
|   | 未受信 E メール・未読 C メール            |
|   | 未受信 E メール・未読 E メール・未読 C メール   |
|   | 未読メール                         |
| ⑬ | バックグラウンド受信中  緊急地震速報           |
|   | 4/15 Fri 12:34 日付・曜日・時刻       |
| ⑭ | 壁紙                            |
| ⑮ | FeliCa状態                      |
|   | ロック中  一時解除(クイック解除)中           |
| ⑯ | オートロック中・遠隔ロック中                |
|   | シークレット情報表示中  シークレット情報一時表示中    |
| ⑰ | アラーム設定あり                      |
| ⑱ | スケジュール/タスクアラーム                |
|   | スケジュールアラーム設定あり  タスクアラーム設定あり   |
|   | スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり        |

|   |  |
|---|--|
| ⑲ | EZチャンネルプラス   |
|   | 登録番組あり(自動更新ON)  登録番組あり(自動更新OFF)  未再生番組あり                       |
| ⑳ | USB待受状態  |
| ㉑ | マナーモード状態   |
|   | 通常マナー  ドライブ<br>サイレントマナー  など オリジナルマナー                           |
| ㉒ | 音声着信の設定  |
|   | 着信音量OFF(サイレント)中  |
|   | バイプレータON  バイプレータ(メロディ連動)ON<br>・同時に設定している場合は、アイコンが組み合わせて表示されます。 |
| ㉓ | など 簡易留守メモ設定中   |
| ㉔ | など お知らせアイコン  |
| ㉕ | EZニュースEXの待受テロップ  |
| ㉖ | EZニュースEXの待受ウィンドウ(ジャンル別アイコン)                                    |
| ㉗ | 電波OFFモード設定中  |

## 表示中のアイコンの意味を調べるには

待受画面

 ● # 2  
を押します。

 ⌚でアイコン  
を選ぶと、ア  
イコンの意味  
が表示されま  
す。

・電池残量ビクトがパーセント表示のときのアイコンの意味は表示されません。レベル表示でのアイコンの意味が表示されます。

# メニューを利用する

メニューからさまざまな機能呼び出すことができます。


待受画面

●を押します。



メニュー

⬤で項目を選んで●を押します。この例では、「LISMO!」を選びます。

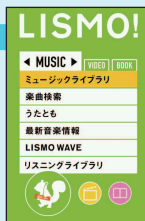

## お知らせ

- お買い上げ時に設定されているメニューの背景には●を押したときの待受画面が表示されます。
- メニューを表示するタイミングや待受画面の設定によって、メニューのデザインは異なります。
- 本書では、本体カラー「ウィंकピンク」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

これで  
LISMOが  
使えるよ!



## 操作するメニューを切り替えるには

メニュー、セルフメニュー、アプリメニューを表示中に  
☐または☐を押すと、操作するメニューを切り替えられます。



# セルフメニューを利用する

好みの機能やデータを登録しておくと、いつでも呼び出して利用できます。

待受画面

機能の  
操作中

または


セルフメニュー を押し、● (閉じる) を押します。



セルフメニュー

サブメニュー  
新規登録

Ⓐ (サブメニュー) を押します。

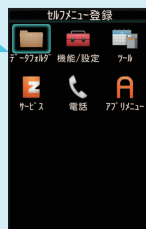

項目を選んで● (詳細) を押す操作を繰り返します。登録するときは、Ⓐ (登録) を押します。

カンタンに  
登録できるよ!

## セルフメニューでできる操作

- ④ で選んで● を押すと、登録されている機能やデータを表示出すことができます。
- セルフメニュー を押すと、起動中の機能が表示される利用中一覧画面が表示されます。



## お知らせ

- 機能の操作中に セルフメニュー を押した場合、操作中だった機能は非表示になりますが、バックグラウンドで起動したままになります。
- セルフメニュー を長押ししても、セルフメニュー登録画面が表示されます。
- カメラ、フォトビューアー表示中、ワンセグ横全画面表示中などセルフメニューを呼び出せない場合があります。



# 操作する機能を切り替える／終了する


複数の機能を起動している場合は、操作する機能を切り替えたり、機能を終了することができます。

待受画面

機能の  
操作中

または

セルフメニュー を押し、● (閉じる) を押し、セルフメニュー を押します。

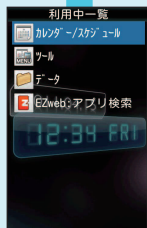




利用中一覧画面

操作する機能を切り替えるには、機能を選んで●を押します。  
機能を終了するには、機能を選んで□ (1件終了) を押します。




## お知らせ

- 複数の機能を起動している場合は、待受画面にが表示されます。  
を選んで●を押すと、利用中一覧画面が表示されます。
- 利用中一覧画面でを1秒以上長押しすると、起動中のすべての機能を終了することができます。
- 機能を終了した場合、機能によっては編集中的数据があっても保存されません。
- カメラ、フォトビューアー表示中、ワンセグ横全画面表示中などセルフメニューを呼び出せない場合は、利用中一覧画面も呼び出せません。

## お知らせアイコンについて

不在着信があったことや新着のメールがあることなどをお知らせするために、待受画面にはお知らせアイコンが表示されます。


①でアイコンを選んで●を押すと、お知らせアイコンに割り当てられた機能呼び出すことができます。

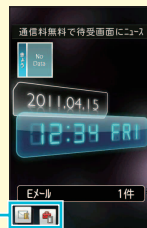

お知らせ  
アイコン

待受画面



- お買い上げ時は「待受表示設定(M312)」の「画面設定アイコン」が「表示」に設定されているため、は待受画面に常に表示されます。

# 基本的なキー操作を覚える

## 画面の最下行に表示された内容を実行するには



「検索」を選ぶには、  
 [検索]を押します。  
 「詳細」を選ぶには、  
 [●]を押します。  
 「サブメニュー」を選ぶ  
 には、[A]を押します。

## 項目を選ぶには



項目を選ぶには、  
 [↑]や[↓]で項目を  
 選んで[●]を押します。

メニューに[1]～[#]などが表示され  
 ている場合は、そのキーを押しても  
 選ぶことができます。

## 1つ前の画面に戻るには



[←]を押すと、1つ前の画面  
 に戻ります。

### お知らせ

- [←]を押しても、戻ることができ  
 る場合があります。
- 画面左下に「戻る」と表示されて  
 いる場合、[←]を押しても戻ること  
 ができます。



## 待受画面に戻るには




各機能から待受画面に戻るには、  
 [PWR]を長押しします。



### お知らせ

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受  
 画面に戻る場合があります。

## 数字を入力するには





数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、を押すことで、数を増減できます。

 ~  を押すと、数字を入力できます。







## 前後のデータへ移動するには



データの表示中や再生中、メール表示中などに  を押すと、次のデータへ移動できます。 を押すと前のデータへ移動できます。



## キー操作のガイドを表示するには



カメラの操作中やデータの再生中など、 ガイド /  Guide が表示されている画面で  /  を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度  /  を押すと、非表示に戻ります。

## 確認のためデータを再生や表示するには



メロディや画像の設定中に  を押すと、確認のため再生や表示ができます。  
 を押すと、元の画面に戻ります。


# 文字入力の方法を覚える

## 入力する文字の種類を切り替えるには


文字種には、次の種類があります。

漢 漢字   力 カタカナ(全角)   A 英数字(全角)   1 数字(全角)

加 カタカナ(半角)   aA 英数字(半角)   12 数字(半角)

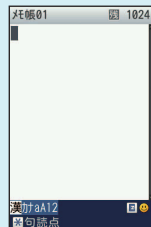

☐ (文字種)  
を押します。

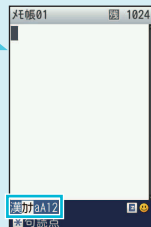


☐ (文字種)を押すたびに、漢字→カタカナ(全角／半角)→英数字(全角／半角)→数字(全角／半角)の順に切り替わります。


## 英字を入力してみる

「au」と入力してみます。

あらかじめ文字種を「aA 英数字(半角)」に切り替えてください。

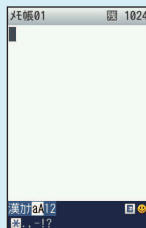

2 を1回押し、  
✖ を1回押し  
ます。  
8 を2回押し  
ます。

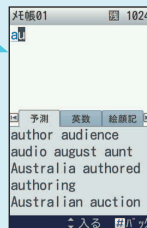


## お知らせ


- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、○を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- ✖を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
- #を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- お買い上げ時の設定では、「英語予測」が「英文」になっています。例えば、「a」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「au」と表示された場合は、⊕で「au」を選んで●を押すことで「au」と入力できます。

## 漢字を入力してみる


「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「漢字」に切り替えてください。

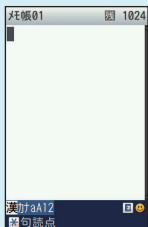


- 1 を5回押します。
- を押します。
- 1 を5回押します。
- 3 を1回押します。
- 2 を1回押します。

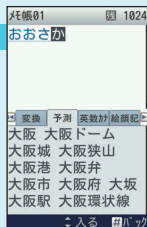

○を押します。  
ここで○を押すと、別の変換候補を選ぶことができます。

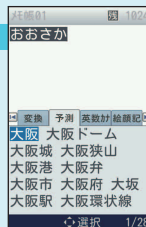

●を押します。

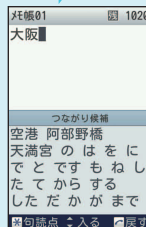


### お知らせ


- [×] を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます（可能な文字のみ）。
- [#] を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- ひらがなを入力して [E] / [H] を押して「英数カナ」タブを選ぶと、入力時に押した番号キーに対応した英字・数字・カタカナ・日付・時刻の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「自動移動」が「ON」になっています。一定時間キー操作を行わない場合、カーソルが自動的に1つ右に移動します。
- お買い上げ時の設定では、「日本語予測」が「ON」になっています。  
例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、○で「大阪」を選んで●を押すことで「大阪」と入力できます。

## 絵文字・デコレーション絵文字・デコレーションピクチャ・記号・顔文字を入力してみる


[☐]を押すと、一覧からお好みパレット・絵文字・デコレーション絵文字・デコレーションピクチャ・記号・顔文字を選んで入力できます。

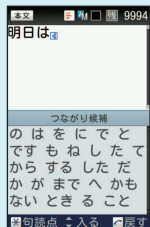


[☐]を押します。

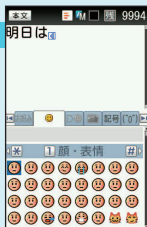


☑を押して  
絵文字を選  
んで●を押  
します。

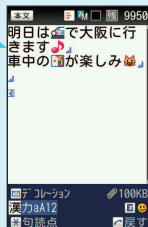

メールが  
楽しく見える～！

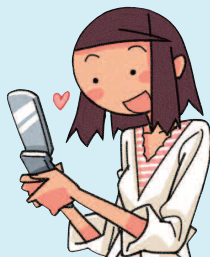

どんな絵文字に  
しようかな～♪

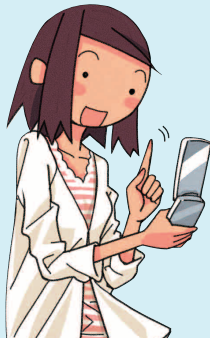

### お知らせ

- [☐]を押すと、一覧の表示が「絵文字」の一覧→「デコレーション絵文字」の一覧→「デコレーションピクチャ」の一覧→「記号」の一覧→「顔文字」の一覧→「お好みパレット」の一覧の順に切り替わります。  
※一覧を表示中に[☐]を押すと、[☐]を押したときとは逆の順で表示が切り替わります。  
※デコレーション絵文字／デコレーションピクチャは、Eメール本文入力画面、冒頭文作成画面、署名作成画面でのみ表示されます。
- 絵文字・デコレーション絵文字・顔文字の一覧を表示中に[☐] (カテゴリ)、[✕] [＃]、または[○]～[9]を押すと、一覧のカテゴリが切り替わります。
- 絵文字のカテゴリ「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- 記号の一覧を表示中に[☐] (全角／半角)または[✕] [＃]を押すと、一覧の表示が「全角記号」の一覧→「半角記号」の一覧の順に切り替わります。

# 電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- 番号を押してかける
  - アドレス帳からかける
  - 履歴からかける
- などの方法でかけることができます。



## 番号を押してかける

待受画面で **[0]** ~ **[9]** を押し  
相手の電話番号を入力して  
**[☎]** を押します。

一般電話へかける場合は、  
市外局番から入力してね!



## アドレス帳からかける



待受画面で **[☎]** を押し  
て、**[👤]** でかけたい相手  
を選び **[☎]** を押します。



## 履歴からかける



待受画面で **[📞]** を押し、発信履  
歴／着信履歴／発信頻度が表示  
されます。**[👤]** でかけたい相手を選  
び **[☎]** を押します。




# 電話をかける


一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。


待受画面

電話番号を入力します。

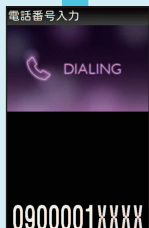


電話がかかり  
ます。

を押  
します。







通話が終わったら  
を押すと  
電話が切れます。

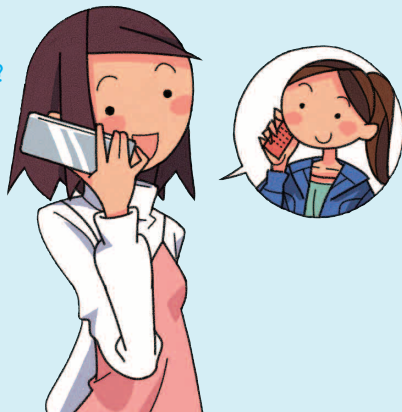

元気～？




## お知らせ

- 電話番号を間違えて入力したときは、を押すと最終桁の番号を1桁削除できます。  
①を押して番号を選んでからを押すと、その番号を削除できます。
- 通話中にを1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度を1秒以上長押しすると元に戻ります。
- 通話中に (ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 (ハンズフリー)を押すと元に戻ります。
- メディアスタイルで電話を発信するには、イヤホン等を接続する必要があります。
- 国際電話をかける方法については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。


## こんなときは？

### 相手の声を大きくするには

通話中にを押すと、相手の方の声の大きさ(受話音量)を調節できます。


# 電話を受ける

電話が  
かかって  
くると…

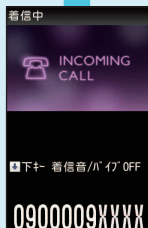

電話がつなが  
ります。

を押  
します。

通話が終わっ  
たら  を押すと  
電話が切れます。

## 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、次のような理由が表示されます。

### 非通知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合







### 公衆電話

相手の方が公衆電話からかけている場合

### 通知不可能

相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合



## お知らせ

- 着信中に  を押すと、一時的に着信音量の調節や消音、バイブレーターの停止／再開などができます。
- 応答を保留するには、着信中に  を押します。保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。 を押すと、保留が解除され、電話につながります。
- 着信を拒否するには、着信中に  (拒否) を押します。着信音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- 指定した相手やグループからかかってきた電話のイルミネーションを変更することができます(アドレス帳連動)。詳しくは「SO07取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SO07取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面に  と「着信あり X件」が表示されます。その状態で  を押すと着信履歴が表示されます。
- 本体を閉じた状態やメディアスタイルで電話を受けることはできません。本体を開いた状態で応答してください。また、本体を閉じた状態やメディアスタイルで電話に応答するには、イヤホン等を接続する必要があります。本体を閉じたり、通話中にイヤホン等を接続していない状態でメディアスタイルにすると、通話が終了します。

# 発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける


電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。


待受画面

発信履歴を表示する場合は  を押します。  
着信履歴を表示する場合は  を押します。




履歴一覧画面

履歴を選んで  
 (詳細)を押します。

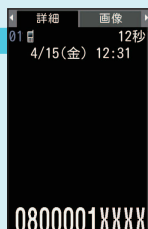




履歴詳細画面

 (発信)を  
押します。

発信メニュー  
音声電話

電話がかかり  
ます。

## お知らせ

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 履歴一覧画面で  を押すと発信頻度の一覧を表示できます。発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
- 履歴一覧画面や履歴詳細画面で  を押しても、電話をかけることができます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、 が表示されます。お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

確認してネ!




# マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。

待受  
画面

マナー を押します。

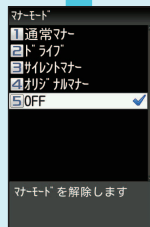

マナーモードの  
種類を選んで  
●を押します。

マナーモード  
になります。



## お知らせ

- 待受画面で [マナー] を1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度 [マナー] を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中に着うたフル<sup>®</sup>など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態でも再生されます。再生中に [音量] を押すと、音量を調節できます。

## マナーモードの種類について

|          |  |
|----------|--|
| 通常マナー    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。</li></ul>   |
| ドライブ     | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションがOFFになります。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に名前とご用件をお話してください。」と簡易留守メモで応答します。</li></ul> |
| サイレントマナー | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションがOFFになります。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。</li></ul>  |
| オリジナルマナー | <ul style="list-style-type: none"><li>・ お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ お買い上げ時の設定では、バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。</li><li>・ [編集] を押すと、着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。</li></ul>     |

# 簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。

待受画面


●を押します。

メニュー  
ツール

メモ  
メニュー

簡易留守  
メモ

簡易留守  
メモ設定

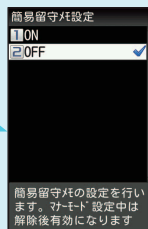

「ON」を選んで●を押します。

録音時間は  
1件あたり  
約60秒だよ！



## お知らせ

- 録音できるのは、1件あたり約60秒間（GSMローミング中は約20秒間）で、通話音声メモと合わせて最大10件までです。
- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。

## 簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、待受画面に📞が表示されます。  
📞を選んで●を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示され、メッセージを再生できます。

- お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に📞（留守メモ）を押すと、簡易留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に🔍を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

# 録音された簡易留守メモを再生する

待受画面

●を押します。

メニュー

ツール

メモ  
メニュー

簡易留守  
メモ

簡易留守  
メモリスト

| 簡易留守メモ |                            |
|--------|----------------------------|
| 01     | 4/15 10:01<br>山田太郎         |
| 02     | 4/15 9:21<br>青木一郎          |
| 03     | 4/14 21:55<br>09000003XXXX |
| 04     | 4/14 18:35<br>非通知設定        |

簡易留守メモ  
リスト画面

メッセージを選  
んで●(再生)  
を押します。

メッセージが  
再生されます。

録音件数は  
通話音声メモと合わせて  
10件までだよ!



## お知らせ

- 新しく録音された簡易留守メモがある場合は、待受画面に📞が表示されます。📞を選んで●を押しても、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

## 簡易留守メモのメッセージを削除するには

- ① 簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで[A] (サブメニュー)を押します。
- ② 「削除」を選んで●を押します。
- ③ 「1件削除」または「全件削除」を選んで●を押します。
- ④ 「はい」を選んで●を押します。

# アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

待受画面

☎を1秒以上長押しします。



アドレス帳編集画面

📍で入力したい項目を選んで●を押します。



入力が終わったら

Ⓐ (登録)を押します。

名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかを入力しただけでも、アドレス帳に登録できます。

アドレス帳を使えば、  
電話やメールの送信が  
楽になるのヨ!

## お知らせ


- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

アドレス帳に登録されます。

# アドレス帳から電話をかける


待受画面

📖を押します。

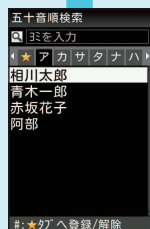


アドレス帳  
一覧画面

⬇️でアドレス帳を選んで●(詳細)を押します。

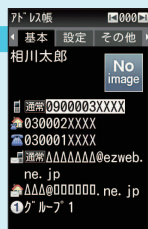

アドレス帳  
詳細画面

電話番号を選んで●を押します。

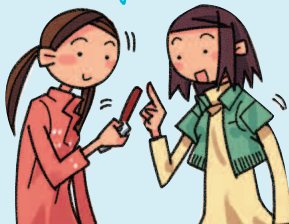

電話番号  
メニュー  
音声電話

電話がかかります。

## こんなときは？

アドレス帳からEメールを送るには

アドレス帳詳細画面でEメールアドレスを選んで●を押すと、そのEメールアドレスを宛先としてEメールを作成できます。

# かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

待受画面

⌂を押します。

|    | 着信履歴        | 発信履歴 | 頻度 |
|----|-------------|------|----|
| 01 | 4/15 12:31  |      |    |
|    | 0800001XXXX |      |    |
| 02 | 4/15 11:04  |      |    |
|    | auお留守番センター  |      |    |
| 03 | 4/15 10:00  |      |    |
|    | 非通知設定       |      |    |
| 04 | 4/15 9:31   |      |    |
|    | 0900003XXXX |      |    |
| 05 | 4/14 21:30  |      |    |
|    | 青木一郎        |      |    |
| 06 | 4/14 17:27  |      |    |
|    | 赤坂花子        |      |    |

着信履歴  
一覧画面

履歴を選んで  
Ⓐ (サブメニュー)  
を押します。

着信履歴から  
アドレス帳に登録すれば  
カンタンだよ～

サブメニュー


アドレス帳  
へ登録

新規登録

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に電話番号を追加できます。
- 待受画面で⌂を押して発信履歴を表示した後、同様に操作すると発信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

アドレス帳／プロフィール

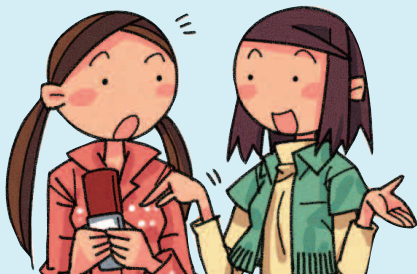

| 番号種別    |
|---------|
| その他     |
| 携帯      |
| 携帯 (仕事) |
| PHS     |
| 自宅      |
| 仕事      |
| FAX     |

番号種別を選んで  
●を押します。

アドレス帳編集画面  
が表示されます。  
追加の情報を入力  
した後で Ⓐ (登録)  
を押してください。


# 受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。

待受  
画面


☑を押します。

Eメール  
メニュー  
受信ボックス

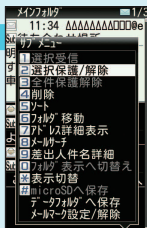

「アドレス詳細表示」を選んで●を押します。  
続けて登録したいメールアドレスを選んで●を押します。

アドレスの入カミスもないからイネ～

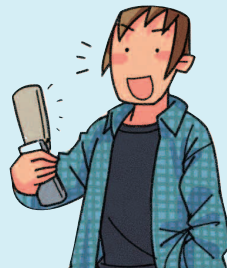

フォルダを選んで●を押します。  
続けてEメールを選んで  
[A] (サブメニュー)を押します。

選択メニュー  
アドレス帳  
登録  
新規登録



Eメール種別を選んで●を押します。

アドレス帳編集画面が表示されます。  
追加の情報を入力した後で[A] (登録)を押してください。

## お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳にEメールアドレスを追加できます。

# S007の電話番号をプロフィールで確認する

待受画面


●を押します。



メニュー

「機能／設定」を選んで●を押します。

機能／設定  
メニュー  
プロフィール

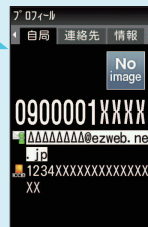

プロフィール画面

自分の電話番号や  
Eメールアドレス  
などが確認できるよ!

## お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、ご利用のS007のEメールアドレスもプロフィール画面に表示されます。
- 待受画面で●→□と操作しても、プロフィールを表示できます。



# 赤外線を使ってプロフィールを交換する




プロフィールや  
アドレス帳を  
交換できちゃう！

## 赤外線通信で送受信できる内容

- プロフィール
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／  
microSDメモリカード内のデータ
- 履歴・学習情報
- 設定情報

※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信や再生ができない場合があります。

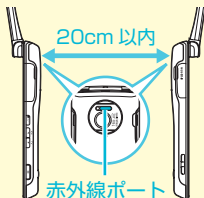

## 送るときは


待受  
画面

●を押  
します。

メニュー

機能／設定


プロフィール

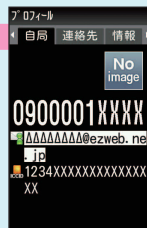

A (サブメニュー)  
を押します。



赤外線ポートの間の  
距離は20cm以内で  
送信してください。

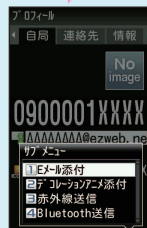

「赤外線送信」を  
選んで●を押  
します。

## もらうときは


待受  
画面

●を押  
します。


メニュー

赤外線



赤外線受信

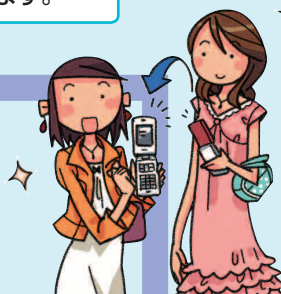

赤外線ポートの間の  
距離は20cm以内で  
受信してください。

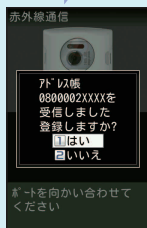


このメッセージが出たら  
受信成功です。  
「はい」を選んで●を  
押すと、アドレス帳に登  
録されます。

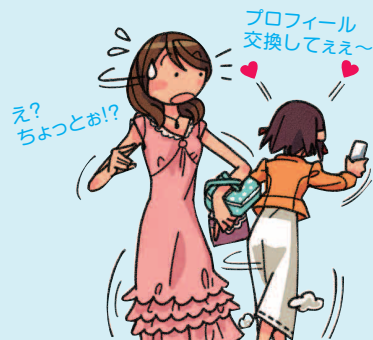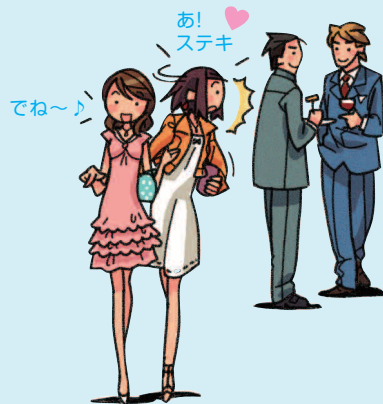

# Eメールを送る

待受画面

✉を押します。

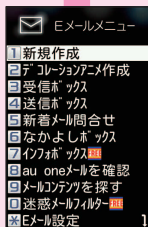


Eメールメニュー

「新規作成」を選んで●を押します。



送信メール作成画面

「宛先」を選んで●を押します。

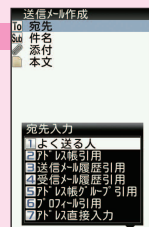

「アドレス直接入力」を選んで●を押します。



宛先は  
アドレス帳から  
も選べるよ!

## お知らせ

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。



## こんなときは？

### フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは



送信メール作成画面で「添付」を選んで●を押すと、データフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォトやムービーを撮影して添付できます。

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

宛先のEメールアドレスを入力して、●を押します。

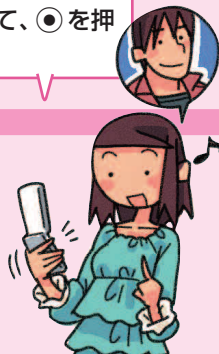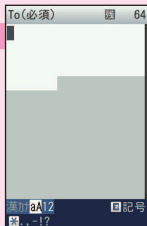

「件名」を選び、件名を入力します。  
続けて「本文」を選び、本文を入力します。

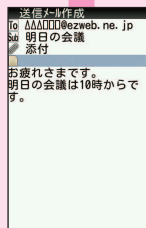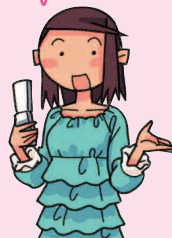

☐ (送信) を押します。

メールが送信されます。



# デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。

待受  
画面


✉を押します。

Eメールメニュー  
新規作成



送信メール作成画面

宛先と件名を入力します。  
続けて「本文」を選んで  
●を押し、本文を入力し  
ます。

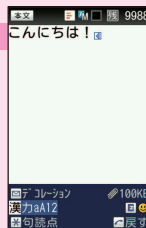

Ⓐ (サブメニュー)  
を押し、「デコレー  
ション」を選んで  
●を押します。


## お知らせ

- 本文入力画面で予測変換の候補が表示されていない場合は、✉を押すとデコレーションできます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

お友だちに  
自分らしさを  
アピール




📁でアイコンを選んで  
⓪を押します。

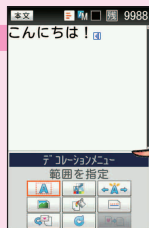

デコレーション  
メニュー

デコレーションが終わったら  
⓪ (確定) を押し、✉ (送信)  
を押します。

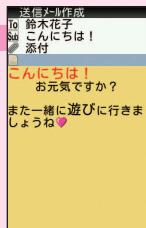

デコレーション  
メールが送信  
されます。

## デコレーションメールでできること

デコレーションメニューでアイコンを選ぶと、  
次のようなことができます。



本文の文字色を24色の中から選んだり、文字の大きさを変更できます。



文字に点滅や動きを付けたり、文字の位置を変更できます。



画像を挿入できます。



本文の背景色を72色の中から選べます。



行の間にラインを挿入できます。



テンプレートを使うと、カラフルなメールを簡単に作成できます。



文字が  
動く!

# デコレーションアニメを送る

テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単にアニメーションのメールを作成できます。

待受  
画面

✉を押します。

Eメールメニュー

デコレーション  
アニメ作成



デコレーション  
アニメ作成画面

宛先と件名を入力  
します。続けて「本  
文」を選んで●を  
押し、「はい」を選  
んで●を押しま  
す。

## デコレーションアニメの編集方法

### 文字ボックスの編集方法

- ① ⬅➡で文字ボックスを選んで●を押します。
- ② 文章を入力して●を押します。


### 画像ボックスの編集方法

- ① ⬅➡で画像ボックスを選んで●を押します。
- ② フォルダを選んで●を押します。
- ③ 画像を選んで●を押します。

編集した後で ⏏ (確定)を押します。  
続けて ⏏ (送信)を押します。

## お知らせ

- デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。

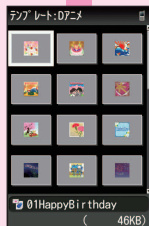

テンプレート  
を選んで●  
を押します。



デコレーション  
アニメが送信  
されます。



# Eメールを受け取る

お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。

待受画面で  
Eメールを  
受信すると

## お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したEメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。
- 指定した相手やグループから受け取ったメールのイルミネーションを変更することができます(指定メール運動)。詳しくは「SO07取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「SO07取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

### 1 件の受信




●を押します。

画面最上段に✉️が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。待受画面には✉️が表示されます。

送信～♪

あつきたきた～

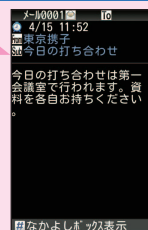


☐ (返信)を押すと、返信のEメールを作成できます。




### 2 件以上の受信



●を押します。

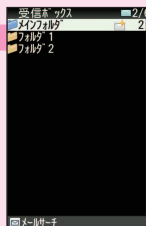

フォルダを選んで●を押します。

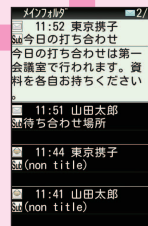

Eメールを選んで●を押します。

# 受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

待受画面


☐を押します。

Eメールメニュー


受信ボックス

または

送信ボックス

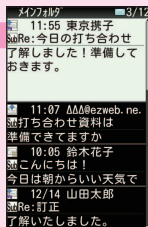

Eメールを選んで  
●を押します。

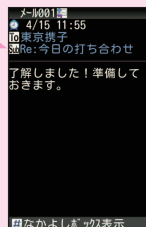

☐を押すと、次のメールを表示できます。  
☑を押すと、前のメールを表示できます。

フォルダを選んで  
●を押します。

あのメール、  
もう一度  
確認してみようっと!



## お知らせ

- 受信ボックスには、約3.1MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約1.8MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

# 迷惑メールはお断り

おすすめの設定で簡単に迷惑メールフィルターを利用できます。

待受  
画面

☑を押します。

Eメール  
メニュー

迷惑メール  
フィルター

迷惑メールフィルター  
※初めて設定する方に注意  
迷惑メールに多い「なりすましメール」を拒否します。  
フィルタの設定内容は「設定する」  
設定する  
※PCメールを受信しない方は「設定」から設定してください。  
迷惑メールフィルタ設定  
「設定」設定「詳細設定」現在の設定確認「PC設定用」  
「フィルタ」実行はここから。

「設定する」を選んで  
●を押します。

これで  
迷惑メールも  
撃退ね!!



携帯・PHS・PCメールを受信し、「なりすましメール」(自動転送メールを含む)を拒否する設定を登録しますか？  
登録  
戻る  
受信されるメールと拒否されるメールは、次の通りです。  
携帯・PHSメール  
PCメール  
なりすましメール  
自動転送されたメール  
※「なりすましメール」とは、

「登録」を選んで●を押します。



## お知らせ

- 自動転送メールを受信したい場合は詳細設定の「指定受信リスト設定(なりすまし転送メール許可)」の設定が必要です。
- 「迷惑メールフィルター設定」の「設定・確認する」を選んで●を押し、暗証番号を入力すると、迷惑メールフィルターを細かく設定できます。
- 迷惑メールフィルターの条件を詳細に設定する場合は、「SOO7取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 迷惑メールフィルターの設定により受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

auがおすすめするフィルタ設定を完了しました。  
自動転送メールを受信したい場合は、迷惑メールフィルタの「詳細設定」から、「指定受信リスト設定(なりすまし転送メール許可)」を登録してください。

戻る

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で設定されます。


# Cメールを送る

Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。



待受画面

✉を1秒以上長押しします。

全角50／半角100文字まで本文を入力して●を押します。

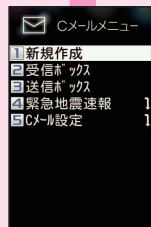


「新規作成」を選んで●を押します。

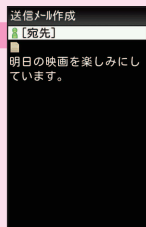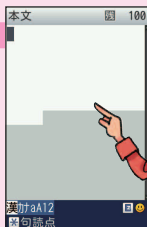

「宛先」を選んで●(編集)を押します。

宛先入力メニュー  
電話番号入力


電話番号を入力して●を押します。

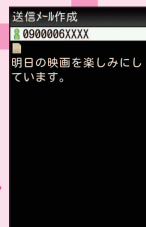

☎(送信)を押します。

相手の方にCメールが届くと、メールが届いた旨のメッセージが表示されます。


短いメールなら、  
電話番号を宛先にできる  
Cメールが便利ヨ!

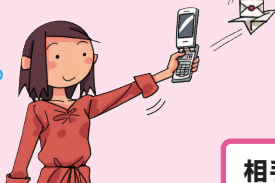

## お知らせ

- 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールは機能拡張が予定されています。機能拡張の内容と対応時期については、auホームページでお知らせします。

# Cメールを受け取る


新しくCメールを受け取ると、待受画面にが表示されます。

待受画面で  
Cメールを  
受信すると


●を押します。  
続けてフォルダを選んで  
●を押します。



Cメールを選  
んで●(表示)  
を押します。

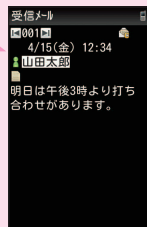


メール

Cメール受信音  
が鳴り、が点灯  
します。



## お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したCメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。
- Cメールの受信は、無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

 (返信)を押すと、  
返信のCメールを作成  
できます。



# 受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

待受画面

☑を1秒以上長押しします。

Cメールメニュー


受信ボックス

または

送信ボックス



Cメールを選んで●(表示)を押します。

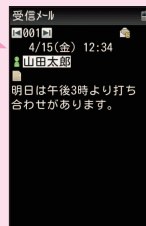

☑を押すと、次のメールを表示できます。

☑を押すと、前のメールを表示できます。

「受信ボックス」を選んだ場合は、フォルダを選ぶ操作が必要になります。

あっ！コレ  
まだ読んでなかったんだ～

## お知らせ


- 受信ボックスには、最大200件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。




# 緊急地震速報を利用する

緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。

緊急地震  
速報を  
受信すると

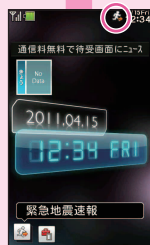

●を押  
します。

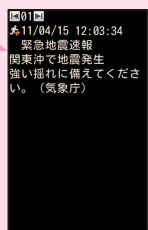

警報音が鳴り、  
📞が点灯します。



## 緊急地震速報とは

- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。

## お知らせ


- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、📞が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。

# EZwebでインターネットにアクセスする


au one トップからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。

待受画面

☐を押します。

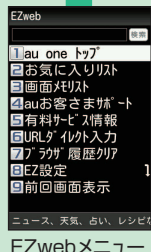

「au one トップ」を選んで●を押します。

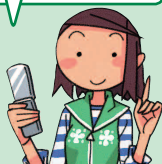

au one トップ

⬇で項目を選んで●を押します。  
見たいコンテンツが表示されるまで、この操作を繰り返します。

## お知らせ

- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

## SSL/TLSについて

- SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に🔒(SSL通信中アイコン)が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

## 閲覧中のキー操作について


- ⬆を押すと、上下にページスクロールします。  
※Flash®を使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。
- ☐または🔍を押すと、前のページに戻ります。
- ☐または🔍を押して1秒以上長押しすると、au one トップに戻ります。
- 情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にS007内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウザ履歴に保存されている場合は、☐を押すと、次のページが表示されます。

# auお客さまサポートを利用する

EZwebで通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。


待受画面

☑を押します。

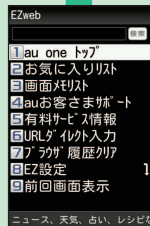

EZwebメニュー

「auお客さまサポート」を選んで●を押します。

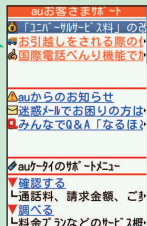

auお客さまサポート

## auお客さまサポートでできること

|                       |  |
|-----------------------|--|
| auからのお知らせ             | メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。   |
| みんなでQ&A「なるほど!au」      | みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセスできます。  |
| auケータイのサポートメニュー       | <p>確認する：通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。</p> <p>調べる：料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。</p> <p>申し込む／変更する：料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。</p> |
| PCインターネットや電話のサポートメニュー | au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。   |
| メンテナンス情報              | auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。  |
| お問い合わせ                | お客さまセンターへの問い合わせができます。  |

## EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。

# EZwebでできること


EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

## お天気を調べる



au one トップ

「天気」を選んで  
●を押します。

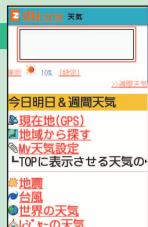


「地域から探す」を  
選んで●を押しま  
す。


この例では、地域を  
選んで天気予報を  
調べます。



午後も晴れ  
かにゃ～？

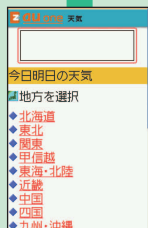

地域を選んで  
●を押す操  
作を繰り返  
します。

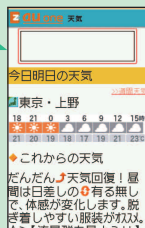


オープンカフェで  
お茶しよ～




今日明日の天気  
予報が表示され  
ます。

## 乗り換えを調べる

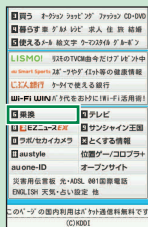

au one トップ

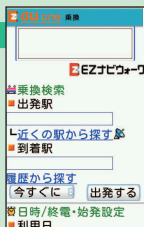

出発駅と到着駅を入力します。  
続けて「出発する」を選んで●を押します。

経路の候補を選んで●を押します。



時間

ピッタリ!



乗り換えの案内が表示されます。

# お気に入りリストを利用する

最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

## お気に入りリストに情報サイトを登録するには

情報サイト  
表示中

登録したい情報サイトを  
表示しているときに  
A (ブラウザメニュー)  
を押します。

ブラウザ  
メニュー

お気に入り  
画面メモ



お気に入り  
登録



A (登録)を  
押します。

お気に入りリ  
ストに登録さ  
れます。



フォルダを作れば、登録した  
情報を整理できるよ!

## お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには

情報サイト  
表示中

A (ブラウザメニュー)  
を押します。

ブラウザ  
メニュー

お気に入り  
画面メモ



お気に入り  
リスト



情報サイトを選  
んで●(接続)  
を押します。

情報サイト  
にアクセス  
します。

# EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する

マルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができる番組配信サービスです。


待受  
画面

○を押します。

メニュー

サービス

EZチャンネル  
プラス

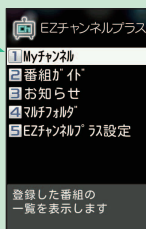

EZチャンネル  
プラスメニュー

番組を登録するには「番組ガイド」を選びます。

ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」を選びます。

## EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること

番組ガイドで見たい番組を選んで登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツがS007に自動でダウンロードされます。

1番組の容量は、最大5MB程度です。


## 配信される番組について

| EZチャンネルプラスの番組  | EZチャンネルの番組   |
|--|--|
| パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。<br>※番組数に関係なくEZチャンネルプラス通信料(有料)で利用可能です。<br>※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。 | パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録できます。<br>※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。<br>※詳しくは、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。 |



# EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が通信料無料で届く情報配信サービスです。

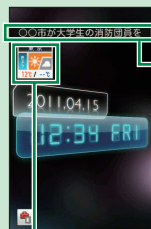


待受画面

待受ウィンドウ

待受テロップ

「**EZニュース**」を押すか、  
 ①で待受テロップを選び、②を押します。

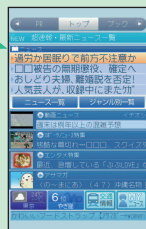

EZニュースEXの  
トップ画面

項目を選んで  
 ③を押し、情報  
 を閲覧しま  
 す。

最新のニュースが流れる  
 待受テロップなどが  
 あるよ～



## お知らせ

- EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み（サービス利用料有料）が必要です。
- EZニュースEXおためし版（サービス利用料無料）では一部の機能のみご利用いただけます。
- マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります（データ量が大きい場合、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします）。また、サービスの登録・解除をする際にもパケット通信料がかかります。

## EZニュースEXでできること

待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXで配信される情報は、次の通りです。

| ジャンル           | 内容  |
|----------------|---|
| ニュース           | 主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど             |
| 特集情報           | 季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか                   |
| 天気             | 今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報                   |
| 占い             | 12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報               |
| au関連<br>サービス情報 | ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど |

# EZナビを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。

待受画面


○を押します。

メニュー

サービス

EZナビ

項目を選んで○を押します。

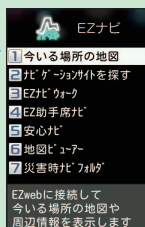

EZナビメニュー



## EZナビでできること

|               |   |
|---------------|---|
| 今いる場所の地図      | 今いる場所の地図や周辺情報を表示できます。                                     |
| ナビゲーションサイトを探す | ジャンルごとにGPSサイトを探すことができます。                                  |
| EZナビウォーク      | 現在地の確認、電車の乗換案内など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。           |
| EZ助手席ナビ       | 同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。                 |
| 安心ナビ          | 小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。                |
| 地図ビューアー       | 地図を表示するための専用アプリです。  |
| 災害時ナビフォルダ     | あらかじめ用意されている地図(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 |
| 地図フォルダ        | データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。                                  |


## お知らせ

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

# 安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。

## ① 安心ナビを起動します



親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

EZナビ  
メニュー

安心ナビ

安心ナビ 利用規約確認  
安心ナビをご利用前に、安心ナビサイトに利用規約をご確認頂き、記載内容に同意の上ご利用ください。

利用規約を読む(必読)  
同意する

利用規約を読んだ後で、「同意する」を選んで●を押します。続けて●を押します。

パスワード設定  
パスワードを設定します。パスワードは、安心ナビ利用時にお客様の携帯電話のパスワードを入力してください。

任意のナビパスワードを入力して●を押します。

安心ナビ  
1 いつでも位置確認  
2 エリア通知  
3 位置確認メール  
4 履歴  
5 設定・入会・ヘルプ

安心ナビメニュー



## ② 親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します

安心ナビ  
メニュー

いつでも  
位置確認

安心ナビ  
1 いつでも位置確認  
2 位置確認  
3 自動確認設定  
4 許可ユーザーリスト

いつでも位置  
確認メニュー

「位置確認」を選んで●を押します。

パートナーリスト  
1  
2  
3  
4  
5


●(新規)を押し、●を押します。続けてアドレス帳から子ケータイの電話番号を選んで●を押します。

登録情報送信  
確認画面  
送信


子ケータイに登録依頼が送信されます。



### ③ 子ケータイを操作して、登録を許可します

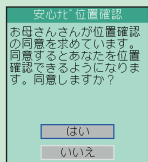

登録依頼が送られてきたら「はい」を選んで●を押します。

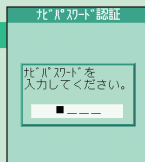

ナビパスワードを入力して●を押します。

内容確認画面


送信



親ケータイが登録完了通知を受信すると、子ケータイの登録が完了します。

### ④ 親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認」への入会(有料)が必要です。

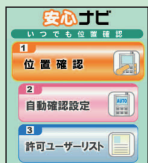

いつでも位置確認メニュー

「位置確認」を選んで●を押します。



子ケータイを選んで●(確認)を押します。

位置確認画面

位置確認

位置確認の  
実行

地図を表示

子ケータイの位置が地図に表示されます。

お知らせ

- 居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイのパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。



## EZweb/PCチャムドール

待受  
画面

**アプリメニュー**

EZ77ア  
を  
探そう!

EZ77リ股  
定

EZニューEX

GJ 外 番  
組表紙...

EZとクワン EZ助手席?

Run&Walk

eSmartSp Karada Ma  
ortsFit... nagera...

モバリス QJICPay投  
uica+... ズ77リ ビュー...

EZ77の検索を行います

**EZアプリが  
起動します。**

⬆️ でEZアプリを  
選んで ⬇️ を押し  
ます。

リセットする際は  
ご注意を!



- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしても、音声が届いたり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要な場合があります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

SO07には、すぐに利用できるようにサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

# おサイフケータイ<sup>®</sup>(EZ FeliCa)を利用する

おサイフケータイ<sup>®</sup>は、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を利用したサービスです。

待受画面

○を押します。

メニュー

ツール

EZ FeliCa

アプリ一覧



おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリを選んで○(起動)を押します。

おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリが起動します。

電子マネーでショッピングが  
できちゃう!




## お知らせ

- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。



## おサイフケータイ<sup>®</sup>(EZ FeliCa)のできること

S007のFeliCaマークをリーダー／ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaのデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

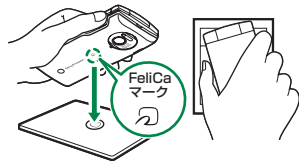

- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際にS007を強くぶつけないようにご注意ください。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ<sup>®</sup>がご利用いただけません。電池パックを外した場合は、おサイフケータイ<sup>®</sup>をご利用いただけません。

# PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

待受画面


○を押します。

検索ツール


URL表示欄

メニュー  
PCサイト  
ビューアー


案内文が表示された場合は、**[A]** (OK) を押します。

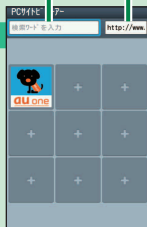

URL表示欄  
を選んで○  
(編集)を押  
します。

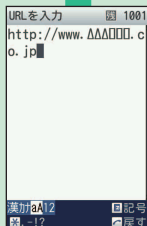

もう一度○(編集)  
を押し、URLを入力  
して○を押します。

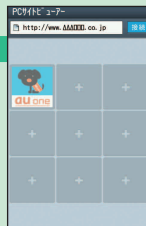

**[A]** (接続)を  
押します。

入力した  
URLの  
ページが  
表示され  
ます。

## お知らせ

- パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、高額となる可能性があります。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に🔒が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSLとTLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。


# auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

| サービス        |               | 説明  |
|-------------|---------------|---|
| 標準サービス      | お留守番サービス      | 電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方の伝言をお預かりするサービスです。                                   |
|             | 着信転送サービス      | 電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。   |
|             | 割込通話サービス      | 通話中に別の電話がかかってきたとき、通話を一時的に保留して後からかかってきた電話との通話ができるサービスです。                     |
|             | 発信番号表示サービス    | 相手の方にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号をS007のディスプレイに表示するサービスです。                     |
|             | 番号通知リクエストサービス | 相手の方が電話番号を通知していない場合、番号通知をしてかけ直すようガイダンスで伝えるサービスです。                           |
|             | データ通信サービス     | パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。                                       |
|             | Cメール          | Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。                                |
| 有料オプションサービス | 三者通話サービス      | 通話中に他の人に電話をかけて、3人で同時通話できるサービスです。  |
|             | 待ちうた          | 呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせるサービスです。                                     |
|             | 迷惑電話撃退サービス    | 迷惑電話などのとき、通話後「1442」にダイヤルすると、次回からその番号からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。            |
|             | 通話明細分計サービス    | 分計したい通話時に相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計通話分について分計明細書を発行するサービスです。 |

## お知らせ

- 各サービスのご利用料金については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途で契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

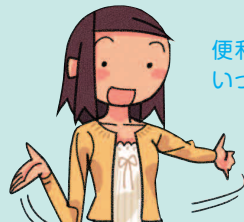

便利なサービスがいっぱいあるよ！

# お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりすることができます。

| 項目               | 説明  | 設定の操作                      |
|------------------|---|----------------------------|
| お留守番サービス<br>総合案内 | ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。  | 待受画面で <b>[1] [4] [1]</b>   |
| 留守伝言再生           | 録音された伝言を聞くことができます。                          | 待受画面で <b>● [5] [2] [1]</b> |
| 留守番開始1           | お留守番サービスを開始します。<br>※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。  | 待受画面で <b>● [5] [2] [2]</b> |
| 留守番開始2           | お留守番サービスを開始します。<br>※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。 | 待受画面で <b>● [5] [2] [3]</b> |
| 留守番停止            | お留守番サービスによる応答を停止します。                        | 待受画面で <b>● [5] [2] [4]</b> |
| 応答内容変更           | 現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更することなどができます。 | 待受画面で <b>● [5] [2] [5]</b> |

## お預かり伝言・ボイスメールについて

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで <sup>*1</sup> |
| お預かりできる件数    | 20件まで <sup>*2</sup>  |
| 1件あたりの録音時間   | 3分まで                 |

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、自動的に消去されます。

※2 件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言をお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

## お知らせ

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

# 着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

| 項目    | 説明   | 設定の操作  |
|-------|--|--|
| 無応答転送 | 電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるとき、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。<br>着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。 | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [2] +<br>転送先電話番号を入力<br>→ [OK] |
| 話中転送  | 通話中にかかってきた電話を転送します。  | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [3] +<br>転送先電話番号を入力<br>→ [OK] |
| フル転送  | かかってきたすべての電話を転送します。<br>フル転送を設定している場合は、お客様のSO07は呼び出されません。                           | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [4] +<br>転送先電話番号を入力<br>→ [OK] |
| 選択転送  | かかってきた電話に出られないときなどに、手動で転送します。着信中に●(メニュー)を押し、「着信転送」を選べと、転送先電話番号に転送します。              | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [5] +<br>転送先電話番号を入力<br>→ [OK] |
| 転送停止  | 着信転送サービスを停止します。  | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [0] [OK]                      |

## お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービスは同時に開始することはできません。  
着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。  
①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

状況によって  
使い分けよう!









# 発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

## 発信番号表示サービス

相手の電話機に電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号がS007のディスプレイに表示されるサービスです。

### ■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- 1 待受画面で    を押します。
- 2 電話番号を相手の方に通知する場合は、 で「ON」を選んで  を押します。通知しない場合は、「OFF」を選んで  を押します。






### お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号(S007の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。






## 番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直すようガイダンスでお伝えするサービスです。

### ■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で      と押します。

### ■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で      と押します。

### お知らせ

- 相手には「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手に通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

# ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

## ご利用いただく各種暗証番号について

S007でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### ●暗証番号

|     |  |
|-----|--|
| 使用例 | お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                         |

### ●ロックNo.

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
| 初期値 | 1234                |

### ●PINコード

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 使用例 | 第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合 |
| 初期値 | 1234                     |

### ●EZパスワード

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 使用例 | EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号    |

### ●プレミアムEZパスワード

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 使用例 | まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                 |

### ●ナビパスワード

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 使用例 | 安心ナビの起動           |
| 初期値 | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁) |

## PINコードについて

au ICカードには、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定(M47)」で行います。

### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。

### ■セキュリティPINコード

EZwebやEZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード

(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

# エリアを設定する

SO07は、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。

待受  
画面


○を押します。

メニュー

ツール

グローバル  
機能

エリア設定

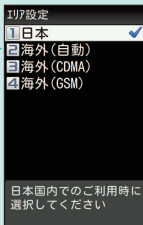

項目を選  
んで○を  
押します。

もしもし～  
今、ニューヨークだよ～♪



## お知らせ

- 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。
- 一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「SO07取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SO07取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選んでください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはネットワーク名が表示されます。圏外のときは待受画面に「ネットワーク検索中」と表示されます。
- パケット通信が可能な状態のときはPが表示されます。
- 画面上にPが表示されていない場合、パケット通信はできません。その場合は、「海外(GSM)」で「手動」を選択し、表示される事業者を変更して設定することでパケット通信ができる場合があります。

## こんなときは？

### 飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的に電源が入らないようにできます。

- ① 待受画面で○を押し、で「ツール」を選んで○を押します。
- ② 「グローバル機能」を選んで○を押し、続けて○を押します。
- ③ 「航空機モード」を選んで○を押します。
- ④ 「ON」を選んで○を押します。

# グローバルパスポートを利用する

日本国内でご使用のSO07をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。


SO07は渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用いただけます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

グローバルパスポートGSM／グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照いただくか、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

## ご利用イメージ

- 1 国内では、auのネットワークでご利用になります。
- 2 SO07の「エリア設定」を行います。
- 3 世界のGSM／CDMAネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「エリア設定」を「日本」へ戻します。

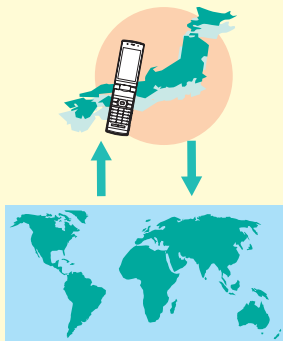

よく読んで  
確認してネ!



## お知らせ


- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。SO07もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

# au ICカードを取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからau ICカードの取り外し・取り付けを行います。

## au ICカードを取り外す


au ICカードを矢印の方向に取り外します。

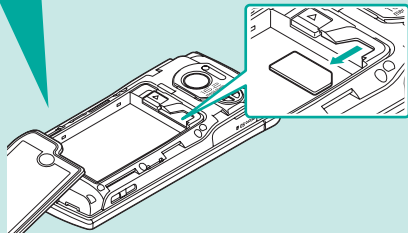

## au ICカードを取り付ける

au ICカードのIC面を下にし、図の向きで挿入します。au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

※ au ICカードは、横向きに挿入してください。

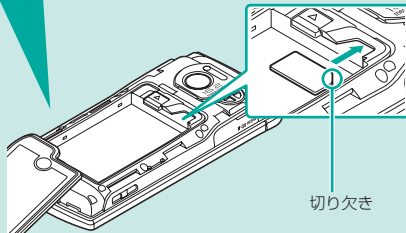

電源を切って、  
電池パックを  
取り外してから  
作業してね！



## お知らせ

- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、au ICカードのIC(金属)部分や、SO07本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したau ICカードは破損・紛失しないようご注意ください。
- au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。au ICカード以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

# Wi-Fi WINを利用する

家庭内や外出先での無線LAN環境で、EZwebやPCサイトビューアーなどを利用できます。

## ① アクセスポイントを登録します

待受画面

●を押します。

メニュー  
ツール

Wi-Fi  
WIN

【Wi-Fi WIN】  
Wi-Fi(無線LAN)を利用することでより高速で快適な通信が可能に!Wi-Fi WIN専用のコンテンツも楽しめます※ご利用にはサービス申込みとアクセスポイント登録が必要です

1 アクセスポイント登録  
2 サービス内容/申込み

「アクセスポイント登録」を選んで●を押します。

アクセスポイントを選んで●を押し、表示される画面に従い操作します。

アクセスポイント登録  
AOSS  
BUFFALO/AirStation  
らくらく無線スタート  
NEC77777777777777777777  
アクセスポイント登録  
アクセスポイント登録  
NTTコミュニケーションズ  
livedoor Wireless  
BUFFALO製のWi-Fi無線機(AirStation等)でのかんたん登録方式です

該当するアクセスポイントがない場合は「マニュアル登録」を選んでください。

アクセスポイントの登録が完了しました  
Wi-Fi WINをお楽しみください  
\*Wi-Fi接続中はGPSを使用したサービスがご利用できません

1 Wi-Fi WINサイト  
2 Wi-Fi WINメニュー

Wi-Fi WIN

## ② アクセスポイントに接続します

お買い上げ時は「自動接続設定」が「自動(省電力)」に設定されているため、登録したアクセスポイントに近づきしばらく待つと、アクセスポイントに自動接続します。右記の操作で手動接続することもできます。

待受画面

●を押します。

メニュー  
ツール

Wi-Fi  
WIN

Wi-Fi  
接続/切断

SEARCHING  
XXXXXXXXXXに  
接続しました  
探しています

### ③通信を開始します

EZwebやPCサイトビューアーなど、好きなサービスをご利用ください。

#### Wi-Fi WINのご利用について

- Wi-Fi WINのご利用には、EZweb、パケット通信料定額サービス、Wi-Fi WINオプション(有料)へのお申し込みが必要です。
- Wi-Fi WINサイトの内容やQ&Aも合わせてご確認ください。  
Wi-Fi WINサイトへのアクセス方法：  
待受画面で **●** ▶ [ツール] ▶ [Wi-Fi WIN] ▶ [Wi-Fi WIN サイト] / [サービス内容 / 申込み]
- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

#### お知らせ

- アクセスポイントの登録について、ご自宅などのアクセスポイントの場合は、アクセスポイント機器(無線LAN親機)側の取扱説明書や設定をご確認ください。公衆無線LANの場合は、サービス提供者のホームページなどをご確認ください。
- 公衆無線LANサービスについては、ホットスポット<sup>®</sup>、livedoor<sup>®</sup> Wireless、BBモバイルポイント<sup>®</sup>、WirelessGate<sup>®</sup>(ワイヤレスゲート)、Wi2 300のご利用が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供者へお問い合わせください。
- 「自動接続設定」を「自動(省電力)」または「自動」に設定していると電池の消耗が早くなります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

### アクセスポイントとの接続を切断します

待受画面

●を押します。


メニュー

ツール

Wi-Fi WIN

Wi-Fi  
接続 / 切断

確認画面  
はい

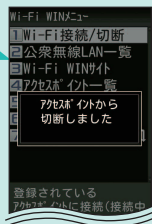

#### お知らせ

- Wi-Fiの電波が弱く断続的に切れてしまう場合やGPS通信を利用したいときにはアクセスポイントとの接続を切断してください。
- 「自動接続設定」を「自動(省電力)」または「自動」に設定しているとアクセスポイントとの接続を切断しても、しばらくしてから再接続します。

# カメラで撮影するときのキー操作

フォト（静止画）やムービー（動画）を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。


☐ (📷) を押すと、フォトビューアーに切り替えます。

## フォトを撮影するとき

● (📷) を押すと、フォトを撮影します。

## ムービーを録画するとき

● (📹) を押すと、ムービーの録画を開始します。もう一度 ● (📷) を押すと、録画を停止します。

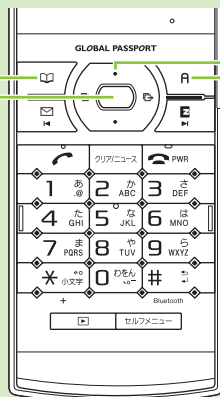

- (🔍) を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
- (☀️) を押すと、明るさを調整します。

☐ (MENU) を押すと、さまざまな設定を変更できます。

◀ ▶ を押すと、ズームイン／ズームアウトします。

📷 を半押し（半分だけ押した状態）すると、あらかじめピントを合わせた状態で固定します。

## カメラに関するご注意

- フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間皮膚が触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がS007のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
- カメラを起動中は、▶ / セルフメニュー で他の機能を呼び出すことはできません。


確認してね!




# フォトを撮影する

カメラを使ってフォト(静止画)を撮影できます。待受画面で  を1秒以上長押しすると、すぐにカメラを起動できます。




待受画面

 を1秒以上長押しします。


初めてカメラを起動するときは、起動後「はい」または「いいえ」を選んで  を押してください。



フォトモニター画面

 (  ) または  を押します。

データフォルダにフォトが保存されます。

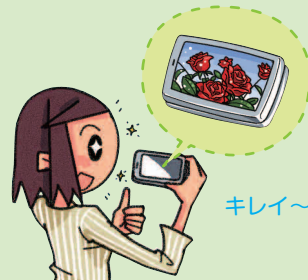








## フォトビューアーについて



フォトビューアーを使うと、撮影した画像をすぐに再生したり、一覧で見たりできます。



1件再生画面

### フォトモニター画面でできる操作

-  を半押し(半分だけ押した状態)にすると、あらかじめピントを合わせた状態で固定します。そのままさらに押し込むと撮影します。
-  (MENU) を押すと、さまざまな設定を変更できます。
-  /  /  を押すと、ズームイン/ズームアウトします。
-  を押すと、明るさを調整します。
-  を押すと、キー操作のガイドを表示します。

- フォトビューアーを起動するには、フォトモニター画面で  (  ) を押します。
- フォトビューアーの操作について、詳しくは「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

# 撮ったフォトをメールで送る


撮影したフォトをEメールに添付して、すぐに送信できます。

待受  
画面


✉を押します。

Eメールメニュー  
新規作成

「添付」を選んで  
●を押し、  
●(追加)を  
押します。

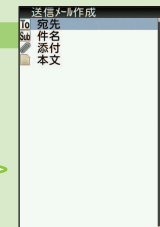

送信メール作成画面


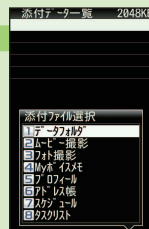


「フォト撮影」を選んで●を押し、フォトを撮影します。撮影後、**A** (✉)を押して添付の方法を確認する画面が表示された場合は、「そのまま添付」または「リサイズする」を選んで●を押してください。次に**四** (確定)を押します。



カメラ

すぐに  
送るね～

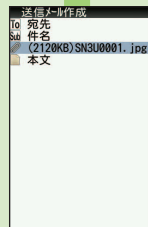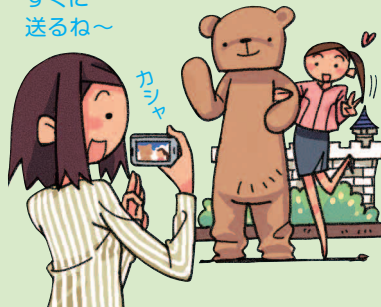

「宛先」「件名」  
「本文」を入力し  
て、**四** (送信)を押  
します。

フォトを添付し  
たEメールが送  
信されます。

# 大きなフォトを撮影する

フォト(カメラモード)では、最大で16M(4,640×3,480ドット)のフォトを撮影できます。

待受  
画面

📷を1秒以上長押しします。



フォトモニター画面  
(フォト(カメラモード))

Ⓐ (MENU)を  
押します。

機能メニュー

撮影サイズ

16M

16Mのフォトを  
撮影できます。

大きくプリントできる  
フォトを撮影できるよ。



# カメラの画面の見かた

## シーン認識アイコン

人物 (人物) 風景 (風景) 夜景 (夜景)  
NEW (テキスト) など

## ショートカット

設定メニューへのショートカットです。ショートカット①/②/③/④は、それぞれ①/②/③/④を押すと起動できます。

● ショートカットは、カスタマイズ可能です(フォトモニター画面のみ)。カスタマイズの方法について詳しくは、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。

## フラッシュライトアイコン

## 明るさアイコン

## 保存向きアイコン

## メニューアイコン

## ズームアイコン

## GPS情報アイコン


## 撮影アイコン

## 笑顔レベルバー

## オートフォーカス枠

## フォトビューアーアイコン

## キー操作ガイドアイコン

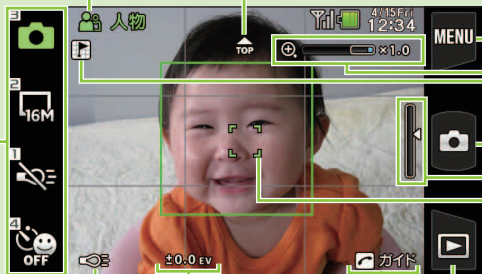

フォトモニター画面

## お知らせ

● MENU/カメラ/風景は、それぞれ[ ]/[ ]/[ ]を押すと選ぶことができます。なお、表示されるアイコンは、画面によって異なります。

※本書では、カメラの主な機能のみ説明しています。より詳しい機能や設定については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

# ムービーを録画する

カメラを使ってムービー（動画）を録画できます。

待受  
画面

📷 を1秒以上長押しして、⌂  
(MENU)を押します。

⦿ (📹) または 📷 を押  
します。



ムービーモニター画面

⦿ (📺) または 📷 を押  
します。



録画可能時間を過ぎた  
場合は、自動的に録画  
が停止します。

⌂ (保存) または 📷 を  
押します。



データフォルダ  
にムービーが保  
存されます。



## お知らせ

- 長時間モードでムービーを録画している場合は、⦿ (📺) または 📷 を押すか、自動的に録画が停止した時点でムービーが保存されます。
- ムービーのより詳しい操作方法や設定については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。



# 音楽・ビデオ・本をダウンロードする

着うたフル<sup>®</sup>や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本をダウンロードして楽しむことができます。

待受  
画面

○を押します。

メニュー

LISMO!



LISMOメニュー

○でタブを切り替えて、「最新音楽情報」「最新映像情報」「最新書籍情報」のいずれかを選びます。それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示に従って操作し、ダウンロードしてください。



video



Book



LISMOは  
楽しみ方が  
いろいろ!!

## お知らせ

- ダウンロードしたデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

## LISMO Portについて

LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

# LISMOで音楽を楽しむ

データフォルダに保存されている着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを再生できます。



LISMOメニュー

「ミュージックライブラリ」を選んで●を押します。




「全曲一覧」を選んで●を押します。



## 再生中にできる主なキー操作

- ●(II) / (▶)を押すと、一時停止／再生します。
- ⏮を押すと、音量を調節します。
- ⏪を押すと、次のデータを再生します。長押しすると早送りします。
- ⏩を押すと、再生データの頭出しをします。データの先頭で押すと前のデータを再生します。長押しすると巻き戻します。
- [M] (メニュー)を押すと、メニューを表示します。
- [G]を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。

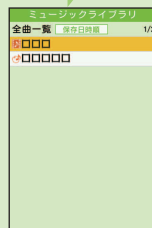

データを選んで●を押すと再生されます。



イイ曲～♪




# LISMO WAVEでラジオや動画を楽しむ

ネットワークを通じてラジオや動画を再生できます。



LISMOメニュー

「LISMO WAVE」を選んで●を押します。  
「OK」を選んで●を押し、通信モードを  
「WIN通信で接続」／「Wi-Fi通信で接続」  
から選び、●を押すと再生されます。

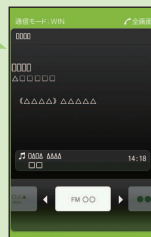


チャンネル再生  
画面



操作を  
覚えよう♪

## 再生中にできる主なキー操作

- (音量) を押すと、音量を調節します。
- (チャンネル) を押すとチャンネルを切り替えます。
- (画面) を押すと縦画面／横全画面を切り替えます。  
横全画面にすると、(音量) と (チャンネル) の操作が入れ替わります。
- (購入) を押すと、現在再生している曲の購入画面を表示します。
- (メニュー) を押すと、メニューを表示します。
- (番組表) を押すと、番組表を表示します。
- (告知) を押すと告知情報を表示します。

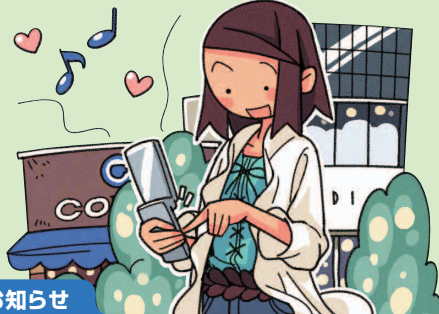


## お知らせ

- WIN通信で接続すると、データ量の大きい通信を行うため通信料が高額となります。パケット通信料割引サービスにご加入いただくか、Wi-Fi通信で接続いただくことをおすすめします。


# LISMOでビデオを楽しむ

ダウンロードした話題のビデオなどを再生できます。

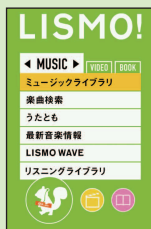

LISMOメニュー

⏮を押して  
「VIDEO」タブ  
に切り替えます。

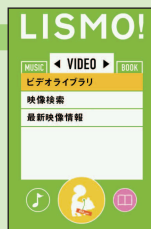

ビデオメニュー

「ビデオライブラリ」  
を選んで ● を押し  
ます。

## 再生中にできる主なキー操作

- ● (II) / (▶) を押すと、一時停止 / 再生します。
- ⏮ を押すと、音量を調節します。
- ⏭ を長押しすると早送りします。
- ⏪ を押すと、ビデオの頭出しをします。長押しすると巻き戻します。
- [M] (メニュー) を押すと、メニューを表示します。
- [G] を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。



ビデオを選んで  
● を押すと再生  
されます。

これ見た  
かったの～!!


# LISMOで本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。



LISMOメニュー

⬅➡を押して  
「BOOK」  
タブに切り  
替えます。

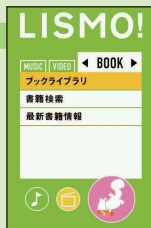


ブックメニュー

「ブックライ  
ブラリ」を選  
んで●を押  
します。



ライブラリ画面  
(ファイル一覧)

コンテンツを  
選んで●を  
押すと再生さ  
れます。

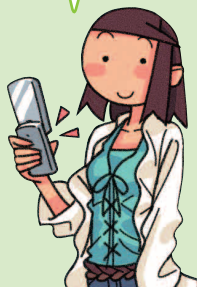

ぎゃははっ



この小説  
泣ける～

あっ!  
このマンガ  
笑える～!!

ウエーン



## ライブラリ画面について

ライブラリ画面で [表示切替] を押すと、一覧の表示を「ファイル一覧」または「作品一覧」に切り替えることができます。

[表示切替] を押すと、「通常エリア」または「プライベートエリア」に切り替えることができます。

ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。

## お知らせ

- EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。
- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時には、「知らないきや損! ケータイのママ知識(破損編)」など3件の電子書籍コンテンツが用意されています。
- 電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で [メニュー] を押して「ヘルプ」を選ぶと表示できます。

# テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、au Media Tunerの初期設定を行う必要があります。

待受画面

▶ を1秒以上長押しします。

免責事項画面

OK

または

OK(以後表示しない)

免責事項が表示されます。「OK」を選ぶと、次回の起動時も免責事項が表示されます。

初期設定画面

表示する

または

表示しない

初期設定画面

表示する

または

表示しない

通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

データ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。


初めに、受信する放送局を設定しよう!



お知らせ

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- 電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。
- 「マニュアル設定」を選ぶと、エリア一覧から現在位置を選んでチャンネルを設定できます。

「オート設定(放送波)」を選んで◎を押すと、放送波をスキャンしてチャンネルを設定します。

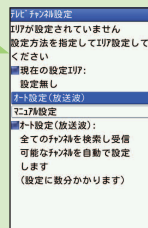

# テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerを利用すると、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。

待受画面

▶ を1秒以上長押しします。

## お知らせ

- データ放送で情報を取得すると、データ操作画面が表示されます。
- なめらかモードを「ON」に設定すると、横全画面表示時に、よりなめらかな映像で視聴できます。




データ操作画面

(Vol/Ch)

□ で画面を切り替えられます。

□ (戻る)

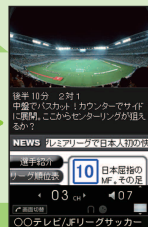

テレビ操作画面

テレビ操作画面では◀でチャンネルを選んで、▶で音量を調節できます。



## データ操作画面での主なキー操作

- ◀ ▶ を押すと、音量を調節します。
- □ ◻ ◻ ◻ を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- ◀ を押すと、カーソルを移動、スクロールします。
- ● を押すと、データ放送の項目を選びます。
- ◀ または マナー を押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

## テレビ操作画面での主なキー操作

- ◀ または ◻ ◻ を押すと、音量を調節します。
- ◀ ◻ ◻ ◻ を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- ● (番組表) を押すと、視聴中のチャンネルの番組表を表示します。
- ◻ ◻ または マナー を押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

# テレビ番組を録画する

au Media Tunerで視聴している番組(映像・音声・字幕・データ放送)を録画できます。

テレビ  
操作  
画面

または

データ  
操作  
画面

[A] (機能)を  
押します。

機能メニュー

録画/  
キャプチャ



録画中は、  
チャンネルの  
切り替えは  
できないよ～



○ (●REC) を  
押すと、録画が  
開始されます。  
○ (■STOP) を  
押すと、録画  
が終了します。

あっ!この番組  
録っておきたい!



## お知らせ

- 録画した番組は、データフォルダ／microSDメモリーカードに保存されます。
- 受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。放送エリアが変わった場合など、録画が途中で終了することがあります。
- 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、**機能メニュー**を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。

## au Media Tunerに関するご注意

- au Media Tuner起動中は、SO07本体が温くなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

# データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。

待受画面

○を押します。

メニュー

データ  
フォルダ

この例では、  
フォトを表示  
します。




フォルダー一覧画面

撮影したフォトは、  
「フォトフォルダ」の中の、  
日付ごとのサブフォルダに  
保存されているよ!

「フォトフォルダ」  
を選んで○を押  
します。



サブフォルダを  
選んで○を押  
します。

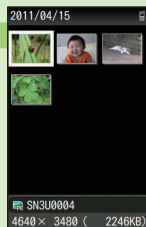

データ一覧画面

フォトを選  
んで○を  
押します。



いろいろ  
試してみてネ!



## フォト(画像)を表示中にできる 主なキー操作

- 画像を表示中に **○** (ズーム) を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。
  - ・ **[+]** を押すと、画像を拡大します。
  - ・ **[-]** を押すと、画像を縮小します。
  - ・ 表示しきれない部分があるときに **⦿** を押すと、画面がスクロールします。
  - ・ **◎** (保存) を押すと、表示している範囲を別の画像として保存します。
  - ・ **[戻る]** を押すと、元の画面に戻ります。
- **[登録]** を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- **[E]** を押すと、次のデータが表示されます。
- **[前]** を押すと、前のデータが表示されます。
- **[90°]** を押すと、画像が右に90度回転します。
- **[×]** を押すと、画像情報の表示と非表示を切り替えます。
- **[#]** を押すと、画像が全画面表示されます。
- **[戻る]** を押すと、データ一覧画面に戻ります。

※使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なります。

## お知らせ

- 「全データ」「ユーザーフォルダ」「ダウンロード予約」のフォルダ、「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」、カテゴリ別サブフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」のフォルダ内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。
- 再生／表示できないデータの場合は、**[×]** (フォルダ内で再生できないデータのアイコン) が表示されます。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生／表示できません。
- データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類のや、再生中／停止中などの状態によって異なります。  
**[5]** を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

# microSDメモリーカードを利用する

市販品のmicroSDメモリーカード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリーカードに保存できます。サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データは、直接microSDメモリーカードに保存することができます。

- S007には、microSDメモリーカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリーカードをご購入いただき、ご利用ください。
- S007には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリーカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。
- 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリーカードに移動できません。
- 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリーカードに移動できないことがあります。
- microSDメモリーカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生や、本体への移動はできません。
- データの読み込み中や書き込み中にmicroSDメモリーカードを外したり、電池パックを取り外したり、S007本体や機器の電源を切らないでください。S007本体にmicroSDメモリーカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリーカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリーカードの動作確認につきましては、各microSDメモリーカード発売元へお問い合わせください。

<microSD / microSDHCメモリーカード>

※4GB以上は、microSDHCメモリーカードの対応状況です。

| 発売元       | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 東芝        | ○   | ○   | ○   | ○    | ○    |
| Panasonic | ○   | ○   | ○   | ○    | —    |
| SanDisk   | ○   | ○   | ○   | ○    | ○    |
| アドテック     | ○   | ○   | ○   | ○    | —    |
| バッファロー    | ○   | ○   | ○   | ○    | —    |
| ソニー       | ○   | ○   | ○   | —    | —    |

○:動作確認済 一:未確認または未発売 2011年3月現在

※S007では、2011年3月現在販売されているmicroSDメモリーカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

大きいデータも  
たくさん保存できちゃう!



# microSDメモ리카ードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

待受画面

○を押します。


メニュー  
microSD

サブメニュー  
microSD  
初期化

Ⓐ (サブメニュー) を押します。



初期化する前によく読んで確認してネ!

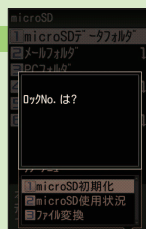

ロックNo.を入力して○を押します。



確認画面  
はい

microSDメモ리카ードが初期化されます。

## お知らせ

- microSDメモ리카ードを初期化すると、microSDメモ리카ードに保存されているデータはすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモ리카ードは、S007では正常に使用できない場合があります。S007でmicroSDメモ리카ードを初期化してください。

# microSDメモ리카ード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に保存されているデータを再生／表示できます。

待受画面

○を押します。

メニュー


microSD

カメラモードで撮ったフォトは、「カメラフォルダ」に保存されているよ!




## お知らせ

- 本体にmicroSDメモ리카ードをセットした状態で、フォト(カメラモード)で撮影した場合、撮影した画像は「カメラフォルダ」に保存されます。

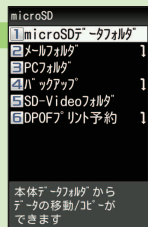

microSDメニュー

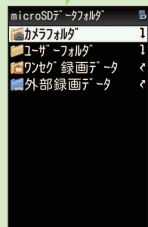

フォルダー一覧画面

「microSDデータフォルダ」を選んで○を押します。



## microSDメニューについて

|                |   |
|----------------|---|
| microSDデータフォルダ | microSDメモ리카ード内に用意されているデータフォルダです。  |
| メールフォルダ        | EメールやCメールをmicroSDメモ리카ード内に保存するためのフォルダです。   |
| PCフォルダ         | microSDメモ리카ードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。  |
| バックアップ         | アドレス帳、スケジュール、Eメール受信ボックス、Eメール送信ボックス、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴、学習情報、設定情報をmicroSDメモ리카ードにバックアップできます。  |
| SD-Videoフォルダ   | au Media Tunerで録画したデータやおでかけ転送 <sup>※1</sup> で転送したデータを保存するためのフォルダです。<br><small>※1 おでかけ転送は、ご自宅のブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をS007に転送できる機能です。詳しくは「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。</small> |
| DPOFプリント予約     | 「カメラフォルダ」内の画像をDPOF (Digital Print Order Format) 対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行うことができます。   |

# バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモ리카ードにバックアップして、控えを作成できます。

待受画面

○を押します。

メニュー

microSD

バックアップ

バックアップ  
1 アドレス帳  
2 スケジュール  
3 Eメール受信ボックス  
4 Eメール送信ボックス  
5 タスクリスト  
6 EZお気に入りリスト  
7 PCお気に入り  
8 履歴・学習情報  
9 設定情報

バックアップする項目を選んで○を押します。

アドレス帳  
2011/ 4/15 12:33  
2011/ 4/13 12:55

バックアップ  
データ一覧画面

Ⓐ (サブメニュー)  
を押します。

## お知らせ

- バックアップしたデータを本体に読み込むには、バックアップデータ一覧画面でデータを選んでⒶ (サブメニュー) を押し、「microSDから読み込み」を選びます。ロックNo.を入力して○を押し、「はい」を選ぶとデータが読み込まれます。
- 「microSDから読み込み」を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。ただし、Eメールを「追加読み込み」した場合は削除されません。

サブメニュー  
microSD  
へ保存

データがバックアップされます。

ロックNo.を入力して○を押します。

# 操作方法を調べる

主な機能の操作方法をS007で確認できます。


待受画面

●を押します。

メニュー


機能／設定

ガイド機能

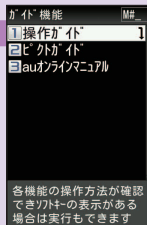

ガイド機能画面


「操作ガイド」を選んで●を押します。

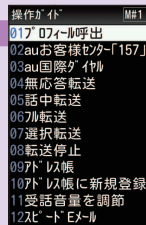

この例では、「プロフィール呼出」を選んで●(表示)を押します。



説明が表示されます。  
●(呼出)を押すと、プロフィールが表示されます。

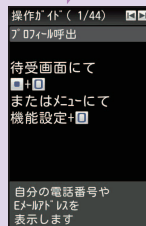

項目によっては、●を押すとその機能を実行できます。


## お知らせ


- ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選べば、現在表示中のアイコンの意味を確認できます。
- ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を選べば、EZwebで「auオンラインマニュアル」を表示して、より詳しい操作方法を確認できます。

# 着信があったように見せかける


フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。


待受  
画面

 を1秒以上長押しすると、  
着信音が鳴ります。

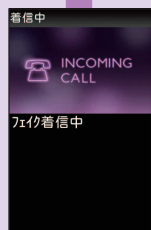


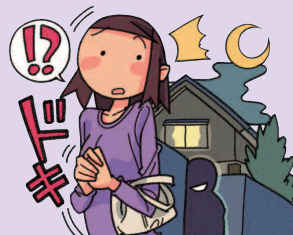
着信中画面

 を押し  
と、通話中  
画面が表示  
されます。

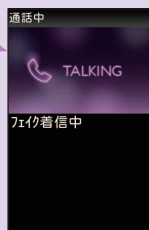


通話中画面









 を押しと、  
フェイク着信が  
終了します。



こんなときは  
フェイク着信・・・

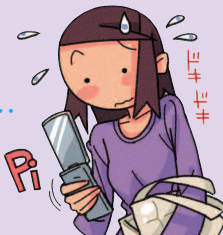

## お知らせ

- マナーモード設定中でもフェイク着信を起動できます。
-  を押すか、フェイク着信に回答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して  または  (発信) を押しと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、    のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、 を押して電話番号を削除することができます。



# アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

待受  
画面

○を押します。

メニュー

ツール

時計／  
カレンダー

アラーム



| アラーム        |      |
|-------------|------|
| 1 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 2 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 3 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 4 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 5 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 6 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 7 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 8 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 9 OFF 1回のみ  | 0:00 |
| 10 OFF 1回のみ | 0:00 |

アラーム一覧画面

アラームを選  
んで○(編集)  
を押します。

好きな楽曲なども  
アラーム音に  
設定できるよ!



## お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アラームが鳴っているとき、いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラーム一覧画面で [A] (ON/OFF) を押すと、アラームのONとOFFを切り替えられます。

| アラーム       |  |
|------------|--|
| 0:00       |  |
| 1回のみ       |  |
| アラーム1      |  |
| アラーム音1     |  |
| OFF        |  |
| Level 13   |  |
| アラーム通知72x1 |  |
| OFF        |  |
| マナー優先      |  |

アラーム編集画面

設定したい項目を選  
んで○を押します。  
設定が終わったら [A]  
(保存)を押します。

アラームを保存  
すると、自動的に  
ONになります。

# カレンダー／スケジュールを利用する

カレンダーには、最大200件のスケジュールを登録できます。

待受画面

○を押します。

メニュー

ツール

時計  
カレンダー

カレンダー  
スケジュール



カレンダー画面

⬇️ で日付を選んで  
Ⓐ (サブメニュー)を  
押し、「新規登録」を選  
んで○を押します。

新規登録  
メニュー  
スケジュール

## 登録したスケジュールを確認するには

- ①カレンダー画面でスケジュールが登録されている日付を選んで○を押します。
- ②スケジュールを選んで○を押します。



スケジュール編集画面

選んだ日付に撮影した  
ムービーやフォト、  
誕生日の確認なども  
できるよ!



入力したい項目を選  
んで○を押します。  
入力が終わったらⒶ (登  
録)を押します。

用件または詳細を入力  
ただけでも、スケジュー  
ルを登録できます。

# ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。

待受  
画面

●を押します。




メニュー

サブメニュー

ケータイ  
アレンジ  
設定

Ⓐ (サブメニュー)  
を押します。

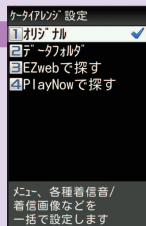

この例では「オリジナル」  
を選んで●を押します。




気分に合わせて  
ケータイも気軽に  
イメージチェンジ!!

## お知らせ

- ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。



ケータイアレンジを選んで  
●を押します。  
続けて「設定する」を選んで  
●を押します。

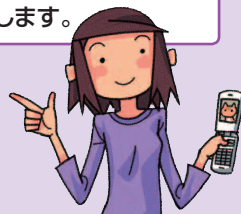

# Bluetooth<sup>®</sup>機能を利用する

Bluetooth<sup>®</sup>機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。


待受  
画面

●を押します。

メニュー

ツール

Bluetooth

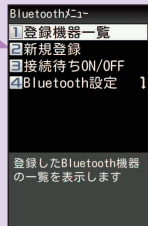

Bluetooth  
メニュー

項目を選んで●を  
押します。



## お知らせ

- Bluetooth<sup>®</sup>機器(オーディオ機器やハンズフリー機器など)を接続する方法や、詳しい注意事項については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

内容を確認してネ!



## Bluetooth<sup>®</sup>機能に関するご注意

- S007はすべてのBluetooth<sup>®</sup>機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth<sup>®</sup>機器との接続を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth<sup>®</sup>標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth<sup>®</sup>通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth<sup>®</sup>通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- S007のBluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内およびFCC/IC/CE規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth<sup>®</sup>機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。

# カロリーカウンター設定をする

歩数計アプリを利用するためのカロリーカウンター設定を登録します。

待受  
画面

○を押します。

メニュー

サービス

スポーツ  
健康

スポーツ

カロリー  
カウンター  
設定

カロリーカウンター設定

|       |      |
|-------|------|
| 性別    | 女性   |
| 生年月日  | 設定なし |
| 身長    | 設定なし |
| 体重    | 設定なし |
| 歩行時歩幅 | 設定なし |
| 走行時歩幅 | 設定なし |

カロリーカウンター  
設定画面

各項目の情報を入力し、「カウンター設定」を「ON」にします。  
A (登録)を押します。

カロリーカウンターが設定され、歩数計アプリで消費カロリーと歩数を確認できます。

## お知らせ

- 歩数計アプリの詳しい機能や設定については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

# イルミネーションを設定する

着信やメール送受信時、キー操作時などにもさまざまなパターンのイルミネーションを設定できます。


待受  
画面

●を押します。


メニュー

ツール

イルミネーション

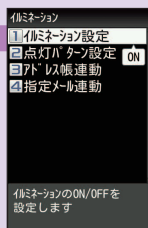

「点灯パターン設定」を選んで●を押します。

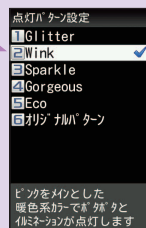

点灯パターン  
設定画面

点灯パターンを選んで●を押して設定します。

⏏ (確認)を押すと、項目ごとにイルミネーションを確認できます。

## お知らせ

- 点灯パターン設定は、一括で設定できます。本体カラーによって、お買い上げ時に設定されている点灯パターンは異なります。
- 「アドレス帳連動」を設定すると、アドレス帳に登録した相手によって着信やメール受信時のイルミネーションを設定できます。
- 「指定メール連動」を設定すると、特定のメールアドレスや件名でEメール受信時のイルミネーションを設定できます。
- 「通話中」を「OFF」以外に設定すると、通話開始から約5分間イルミネーションが点灯します。
- 「不在お知らせ」が「ON」に設定されていると、30秒に1回の周期でイルミネーションが点灯しますが、一定時間で消灯します。

## オリジナルパターンを編集・設定するには

- ① 点灯パターン設定で「オリジナルパターン」を選んで **[A]** (編集)を押します。
- ② 項目を選んで ● を押してパターンを設定します。
- ③ 編集が終わったら **[A]** (保存)を押します。
- ④ 点灯パターン設定で「オリジナルパターン」を選んで ● を押します。


# 機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

待受  
画面

○を押します。

メニュー  
機能／設定

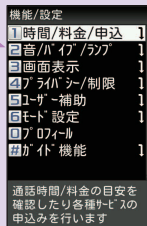

項目を選んで○を押します。  
設定したい項目が表示されるまで、この操作を繰り返します。

機能設定の方法を  
覚えよう!

## お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。



## 機能設定について

機能の内容ごとにM1～M6、MO、M#のグループに整理されています。

|                   |  |
|-------------------|--|
| 時間／料金／<br>申込(M1)  | 通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。 |
| 音／バイブ／<br>ランプ(M2) | 着信音の種類や音量の設定など、音やランプの設定を変更できます。            |
| 画面表示(M3)          | 待受画面に表示される壁紙の設定など、画面や照明の設定を変更できます。         |
| プライバシー／<br>制限(M4) | プライバシーを守るための機能の設定や、機能の利用を制限する設定ができます。      |
| ユーザー補助(M5)        | よく使う単語の登録など、S007の利用を補助する機能の設定ができます。        |
| モード設定(M6)         | ティーンズモードの設定ができます。                          |
| プロフィール(MO)        | プロフィールが表示されます。                             |
| ガイド機能(M#)         | S007の操作方法を確認できます。                          |

# 着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。

待受  
画面

●を押します。

メニュー

機能／設定


音／バイブ  
／ランプ

着信設定


音声着信



♪を選んで●を押します。

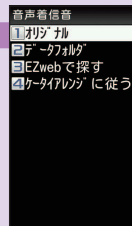

この例では「オリジナル」を選んで●を押します。

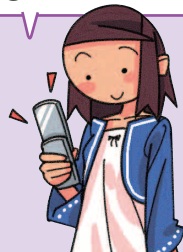

着信音を選んで●を押し、[A] (確定)を押します。

[A] (再生)を押すと、着信音を再生して確認できます。

この曲に  
決定～♪




# 待受画面の壁紙を変更する


待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。

待受画面


🔄で🖼️を選んで👉を押します。

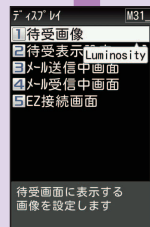

「待受画像」を選んで👉を押します。

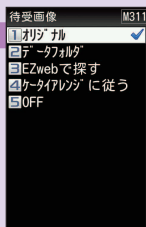

この例では「オリジナル」を選んで👉を押します。

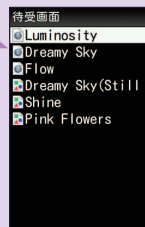

壁紙を選んで👉を押します。


🔄 (再生) を押すと、画像を再生して確認できます。

## こんなときは？

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには

- ①「オリジナル」の代わりに「データフォルダ」を選んで👉を押します。
- ②「フォトフォルダ」を選んで👉を押します。
- ③サブフォルダを選んで👉を押します。
- ④フォトを選んで👉を押し、👉を押します。

画像によっては、表示する部分を選んだり、拡大／縮小したりできるよ！

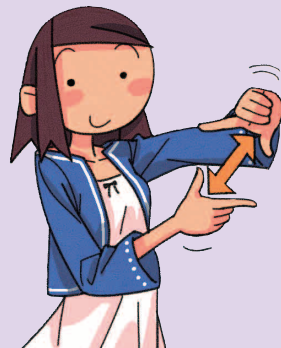

# ロックNo.を変更する

第三者によるS007の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。

待受画面


●を押します。

メニュー

機能／設定


プライバシー  
／制限

ロックNo.  
変更

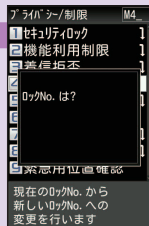

現在のロックNo.を入力して●を押します。

初めてロックNo.を変更するときは、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。

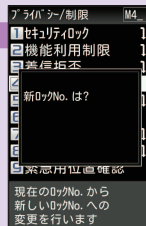

新しいロックNo.を入力して●を押します。

4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。



確認画面  
はい

ロックNo.が変更されます。

# PIN1コードを変更する

「入力可否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。

待受  
画面


●を押します。

メニュー

機能／設定

プライバシー  
／制限

PINコード  
設定

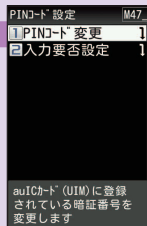

PINコード  
設定画面

## 1 PIN1コードの入力を必要にする

- ①「入力可否設定」を選んで●を押します。
- ②「PIN1」を選んで●を押します。
- ③「入力必要」を選んで●を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して●を押します。


## 2 PIN1コードを変更する

- ①「PINコード変更」を選んで●を押します。
- ②「PIN1」を選んで●を押します。
- ③現在のPIN1コードを入力して●を押します。
- ④⏏を押し、新しいPIN1コードを入力して●を押します。
- ⑤⏏を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力して●を押します。
- ⑥A (登録)を押します。

## お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在のPIN1コードとして、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。
- 「入力可否設定」を「入力必要」に変更すると、電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要になります。

第三者の  
au ICカードの  
無断使用を防止しよう!

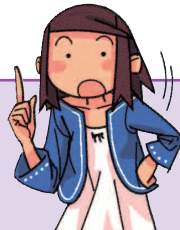

# S007のソフトウェアを更新する

ケータイアップデートでS007のソフトウェアを更新できます。

## 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

## 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で●(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。□(中止)を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート(M571)」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「S007取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「S007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、S007のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。

## ケータイアップデートについてのご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中はS007を操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

# ティーンズモードにする

お子様に持たせる場合などにティーンズモードにすると、利用する機能を制限できます。

待受  
画面


●を押します。

メニュー


機能／設定

モード設定

ティーンズ  
モード

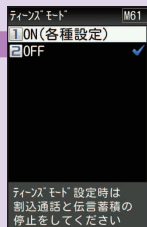

「ON(各種  
設定)」を選  
んで●を  
押します。

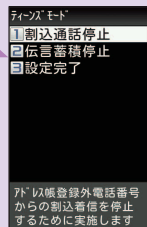

「設定完了」を選んで●  
を押し、ロックNo.を入力  
して●を押すと、ティ  
ーンズモードになります。

## ティーンズモードにすると

- メニューがティーンズモードメニューになり、主に以下の機能のみ利用できます。

- ・アドレス帳に登録されている相手との通話
- ・緊急通報番号(警察、消防機関等)への発信
- ・アドレス帳に登録されている相手とのCメール
- ・一部のツール(時計、グローバル電卓、電子辞典、アシストライ  
ト、イルミネーション)
- ・アドレス帳(新規登録、編集、削除はできません)
- ・一部のメモ機能(簡易留守メモ、メモ帳)
- ・一部の機能設定
- ・安心ナビ(検索される側として)

- ティーンズモード中に利用できる機能の詳細については「SOO7取扱説明書詳細版」を  
ご参照ください。  
「SOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。



## ティーンズモードご利用における注意事項

### ■「割込通話停止」について

ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする“ピピッ”という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。

ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選んで割込通話サービスを停止すると、“ピピッ”という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。

### ■「伝言蓄積停止」について

ティーンズモード中は、S007でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。

ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選ぶと、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。

### ■ロックNo.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。

ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード(M61)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

| ロックNo.の種類       | 使用できるモード          | 管理                                  |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 通常モードのロックNo.    | 通常モード<br>ティーンズモード | 保護者の方が設定・管理して、お子さまには知らせないようにしてください。 |
| ティーンズモードのロックNo. | ティーンズモード          | お子さまご自身が設定・管理してください。                |




※ロックNo.の初期値は、ともに「1234」で設定されています。お客様の任意の4～8桁の番号に変更することができます。

# 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはS007を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

## ■ 表示の説明







|   |   |
|---|---|
|  <b>危険</b> | この表示は「人が死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。                   |
|  <b>警告</b> | この表示は「人が死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負う可能性が想定される内容」を示しています。                             |
|  <b>注意</b> | この表示は「人が傷害 <sup>(※2)</sup> を負う可能性が想定される内容や物的損害 <sup>(※3)</sup> の発生が想定される内容」を示しています。 |

※1重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

## ■ 図記号の説明

|   |                             |   |                                    |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
|  | 行ってはいけない(禁止)内容を示しています。      |  | 水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。          |
|  | 分解してはいけない(禁止)内容を示しています。     |  | 必ず実行していただく(強制)内容を示しています。           |
|  | 濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。 |  | 電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。 |

## ■ S007本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通



**危険**

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

S007専用および共通周辺機器：

- ・ 電池パック(S0004UAA)
- ・ 卓上ホルダ(S0007PUA) (別売)
- ・ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(O201QVA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ01(O202PQA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ02(O203PQA) (別売)
- ・ AC Adapter MIDORI(O205PGA) (別売)
- ・ AC Adapter AO(O204PLA) (別売)
- ・ AC Adapter SHIRO(O204PWA) (別売)
- ・ AC Adapter MOMO(O204PPA) (別売)
- ・ AC Adapter CHA(O204PTA) (別売)
- ・ AC Adapter REST(LS1P002A) (別売)
- ・ AC Adapter RANGERS(LS1P003A) (別売)
- ・ AC Adapter CHARGY(LS1P001A) (別売)
- ・ AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A) (別売)
- ・ AC Adapter KiiRoll(L01P005A) (別売)
- ・ 共通DCアダプタ01(O201PEA) (別売)
- ・ ポータブル充電器01(O201PDA) (別売)
- ・ USBケーブルWIN(O201HVA) (別売)
- ・ USBケーブルWIN02(O202HVA) (別売)
- ・ USB充電ケーブル01(O201HAA) (別売)

共通ACアダプタ01(別売)および共通DCアダプタ01(別売)は、日本国内専用となります。海外でのご使用には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは共通ACアダプタ02(別売)と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にS007の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特に指定のACアダプタ(別売)の電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりS007・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



**警告** 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



S007は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体がmicroSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタなどからS007本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



S007が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがすることがあります。auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



S007本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証外となり、修理ができません。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



**注意** 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。




乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。




お子様ご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。





外部から電源が供給されている状態のS007本体・電池パック・指定の充電用機器(別売)に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。


 本製品を長時間で使用する場合は、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。


 コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たとえ定格線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。


 電池フタや内フタを外したまま使用しないでください。


 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

 microSDメモ리카ードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDメモ리카ードを使用しないときは、microSDメモ리카ードスロットカバーをはめてください。

 microSDメモ리카ードを爪ではじかないでください。microSDメモ리카ードが勢いよく飛び出して、事故や傷害の原因となる場合があります。

 microSDメモ리카ードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。また、端子付近の本体背面を強く押さないでください。端子が破損することがあります。

 au ICカード挿入口に液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。通常は、電池パックおよび電池フタをはめた状態で使用・保管をしてください。

 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

## ■ S007本体について



### 警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(電波OFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



高精度な電子機器の近くではS007の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



フライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないでください。また、フライト(アシストライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてフライト(アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
  - ・病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源をお切りください。
  - ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見てみると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・テレビ(ワンセグ)や音楽を視聴するときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



## 注意

**必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。

au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク」がau電話本体の銘板シールに表示されております。  
au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



外部接続端子、microSDメモリーカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



ステレオイヤホン(別売)やハンドストラップなどを持ってS007本体を振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



電池フタは所定の開けかた以外で開けないでください。指や爪を傷付けたり、破損の原因になります。



本体を開くとき、ディスプレイ部を回転させるときは、ヒンジ部(つなぎ目)やディスプレイとヒンジ部(つなぎ目)の間に指や物を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには指や物(ストラップなど)を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶ディスプレイ)、レーザーなどの破損の原因となります。



ディスプレイを回転させるときは、本体を90度以上開いてから回転させてください。回転規制がかかっている角度で無理に回転させるとけがや破損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

S007で使用している各部品の材質は次の通りです。

| 使用箇所   | 使用材料        | 表面処理            |
|--|-------------|-----------------|
| 外装ケース<br>(ケースLCDリア、ネジカバーLCD、カバーヒンジフロント、カバーヒンジリア、カバーヒンジL、カバーヒンジR、カバーKEYフロントTOP、IFカバー、SDカバー、電池フタ、ボタンキー(サイドキー)) | PC+ABS樹脂    | UV塗装処理          |
| 外装ケース<br>(ケースKEYリア)  | PC樹脂(ガラス入り) | UV塗装処理          |
| 外装ケース<br>(ケースKEYフロント)  | PC樹脂(ガラス入り) | 不連続蒸着(錫)+UV塗装処理 |
| 外装ケース<br>(プレートカメラ)   | PC樹脂        | インモールド          |
| 外装ケース<br>(ケースLCDリアTOP)   | PC樹脂        | 光学薄膜+UV塗装処理     |
| 外装ケース<br>(ケースLCDフロント)  | PC樹脂(ガラス入り) | 表面処理なし          |
| 内フタ  | PC樹脂+シリコンゴム | 表面処理なし          |
| 透明板(カメラ)   | PMMA+PC樹脂   | AR処理            |
| 透明板(メインディスプレイ)   | PMMA+PC樹脂   | AR処理            |
| 透明板(赤外線ポート)  | PC樹脂        | 表面処理なし          |
| 透明板(サブディスプレイ)  | PMMA+PC樹脂   | 表面処理なし          |
| バンパー   | ウレタン樹脂      | 表面処理なし          |
| ボタンキー(センターキー)  | PC樹脂        | アルミ蒸着+UV塗装処理    |
| ボタンキー(上下左右キー、ソフトキー、番号キー)   | ウレタン樹脂      | 表面処理なし          |



心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



ステレオイヤホン(別売)をS007本体に接続し、ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



受話口やスピーカー、LCD(液晶ディスプレイ)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口などに異物がないかを必ず確かめてください。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、S007本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかがせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となります。



S007のBluetooth®機能は日本国内およびFCC/IC/CE規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。



無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内でご使用ください。S007の無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で使用するすると罰せられることがあります。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからS007本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

## ■電池パックについて



Li-ion 00

(S007の電池パックは、リチウムイオン電池です。)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、『取扱説明書』または電池パック(S0004UAA)の取扱説明書をご参照ください。



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあります。

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックの(+) (－)をショートさせないでください。



電池パックをS007本体や充電用機器(別売)に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運びときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



落としたり、踏み付けたり、破損や漏液した電池パックを使用しないでください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったたりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後すぐに医師の診断を受けてください。



**警告** 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



漏液したり、異臭がするときはすぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたりしたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。濡れた電池パックは使用や充電をしないでください。



ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

## ■ 充電用機器について



### 警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタQ1 (0202PQA) (別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタQ2 (0203PQA) (別売)／AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)／AC Adapter AO (0204PLA) (別売)／AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)／AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)／AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)／AC Adapter REST (LS1P002A) (別売)／AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売)／AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)／AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売)／AC Adapter KiiRoll (LO1P005A) (別売)はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタO1 (0201PEA) (別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器(別売)やゆるんだコンセントまたはシガーライタソケットは使用しないでください。



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



卓上ホルダ用接触端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



S007本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換については、共通DCアダプタ01(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。充電は水やペットの尿など液体がかからない場所で行ってください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、充電中に液体がかかった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。



## 注意

**誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。**  
**必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。また、濡れた電池パックを充電しないでください。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



卓上ホルダ(別売)を自動車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所での使用を前提とします。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。パイプレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。S007が外れたり、火災や故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

## ■ au ICカードについて



## 警告

**必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



## 注意

**必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。  
指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。  
データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

## ■ステレオイヤホン(別売)について



### 警告

**必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**



自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因となります。



### 注意

**必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



コードをSO07本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が届かなくなったり、雑音が入る場合があります。コード部が落ちて音が届かないようにしてください。また、コード部を持って本体を吊り上げないでください。端子が破損するおそれがあります。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。



接続端子のコネクタはSO07本体の接続端子に対して平行に抜き差ししてください。



ステレオイヤホン(別売)などをSO07本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



取り扱いについて詳しくは、ステレオイヤホン(別売)の取扱説明書をご参照ください。

## 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

### ■ S007本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- S007は防水性能を有しておりますが、S007本体内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション品は防水性能を有していません。
- S007は、microSDメモ리카ードスロットカバーや外部接続端子カバー、電池フタ、内フタをしっかり閉じた状態でIPX5(旧JIS保護等級5)相当、IPX7(旧JIS保護等級7)相当の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴がついたままの電池パックの取り付け/取り外しや、microSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オプション品は防水性能を有していません。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、スポンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態、ディスプレイを回転させた状態でカバンの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿は避けください。(周囲温度5～35℃、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 外部接続端子・卓上ホルダ用接触端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子を变形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかな布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭き取ってからご使用ください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

- 音声通話中やテレビ(ワンセグ)視聴中、EZweb接続中または充電中など、ご使用状況によってはS007本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。

- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

### ■ S007本体について

- S007本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のS007が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- S007に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- S007に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- S007はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- S007で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、メインディスプレイを内側に閉じた状態で収納し、メインディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。また金属などの硬い部材がメインディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

- S007本体開閉時やご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)や回転軸部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりしてS007本体に無理な力が加わることで故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- microSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、S007内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- テレビ(ワンセグ)利用中は、S007が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ディスプレイやキーの表面に爪や固いものなどを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- メインディスプレイやサブディスプレイ、キーのある面にシールなどを貼らないでください。S007本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でキー操作ができにくくなる場合があります。また、S007本体が損傷するおそれがあります。
- 電池フタの内フタ裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、テレビ(ワンセグ)、EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、S007本体の一部が温くなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 撮影などしたフォトやムービーデータ、着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

- このS007は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- S007は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- 明るさセンサを指でふさいだり、明るさセンサの上にシールなどを貼ると、「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にした場合や、「キー照明(M322)」を「ON」にしても、周囲の明暗に明るさセンサが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

## ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、S007本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

## ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器(別売)に収納してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグや卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## ■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかな布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカード以外のカードをS007に挿入しないでください。au ICカード以外のカードをS007に挿入して使用することはできません。

## ■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
  - S007の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
  - 大切な撮影(結婚式など)をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
  - 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
  - カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
  - S007のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
  - カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ## ■ 著作権・肖像権について
- お客様がS007で撮影・録音したデータの複製・改変・編集などをする場合、個人で楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断でデータを使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをするや肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
  - 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像データや音楽データなどを転送することはできません。

- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
  - ・ MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像およびAVC映像）を録画すること
  - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
  - ・ MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。（<http://www.mpegla.com>参照）

- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

## ■ microSDメモ리카ードについて

- 指定品以外のmicroSDメモ리카ードを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。
- microSDメモ리카ードをS007に挿入していないときは、microSDメモ리카ードに関する操作はできません。
- S007のmicroSDメモ리카ードスロットには、microSDメモ리카ード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモ리카ードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDメモ리카ードを利用することができません。
- microSDメモ리카ードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- microSDメモ리카ードの端子面に手や金属で触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDメモ리카ードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- microSDメモ리카ードによっては初期化しないと使えないものがあります。S007で初期化してからご使用ください（▶P.102）。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモ리카ードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。

- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモ리카ードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。

- 分解したり、改造したりしないでください。

- microSDメモ리카ードにラベルなどを貼り付けしないでください。

- microSDメモ리카ードに保存したデータは、別のmicroSDメモ리카ードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをおすすめします。

- microSDメモ리카ードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を削除するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。microSDメモ리카ードの保存内容についてはお客様の責任において管理してください。

- S007の電池残量が少ない場合は、microSDメモ리카ードに保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失することがありますので、電池残量が十分なときにご利用になることをおすすめします。

## ■ 音楽／テレビ（ワンセグ）／ラジオ機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やラジオ、テレビ（ワンセグ）を視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン（別売）からの音漏れにご注意ください。

## ■ 電池残量ピクトについて

- S007は、設定により電池残量がパーセントで表示されます。この表示は概算によるものです。S007の電源ON/OFF操作により、パーセント表示が変動することがあります。あくまでも目安としてお使いください。10%以下の表示になった場合は、早めに充電してください。

- 電池残量の表示は、外部の熱や湿度などお使用の状況によって誤差が生じ大きく変動することがあります。そのため、表示される数値が短時間で20%程度変化することがありますが、故障ではありません。その場合、急に0%の表示になったために警告音が鳴ってしまうことがありますので、ご注意ください。

- 次のような場合には、電池残量表示の誤差が一時的に大きくなる可能性があります。故障ではありません。
  - ・ 使用頻度の高い、古い電池パックに取り替えた
  - ・ 新しい電池パックと古い電池パックを交互に使用した
  - ・ 長期間使用しなかった電池パックを使用した
  - ・ S007本体との温度差が大きい状態で使用した
 特に、2個以上の電池パックを取り替えながら使用した場合は、電池残量を表示する精度が極端に低くなるおそれがあります。


## 周辺機器のご紹介

- ・ 電池パック(S0004UAA)
- ・ 卓上ホルダ(S0007PUA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ01(O202PQA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ02(O203PQA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ02と共通の仕様のACアダプタ(別売)
- ・ 共通DCアダプタ01(O201PEA) (別売)
- ・ ポータブル充電器01(O201PDA) (別売)
- ・ auキャリングケースFブラック(O105FCA) (別売)
- ・ USBケーブルWIN(O201HVA) (別売)
- ・ USBケーブルWIN02(O202HVA) (別売)
- ・ USB充電ケーブル01(O201HAA) (別売)
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク(O201QLA) (別売)
- ・ 平型ステレオイヤホンマイク(O201QMA) (別売)
- ・ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(O201QVA) (別売)
- ・ cdmaOne簡易アンテナD(O201ANA) (別売)
- ・ 簡易アンテナE(O202ANA) (別売)

## Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用の場合のお願い

### ■ 周波数帯について

S007のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。



- ・ Bluetooth®機能: 2.4FH2  
変調方式としてFH-SS変調方式を採用しています。干渉距離は約20m以下です。
- ・ 無線LAN機能: 2.4DS4/OF4  
変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。干渉距離は約40m以下です。

2.4GHz全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

### ■ Bluetooth®についてお願い

◎ S007のBluetooth®機能は日本国内およびFCC/IC/CE規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。

◎ 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

- ◎ 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

### ■ Bluetooth®で使用上の注意

S007のBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. S007を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、S007と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにS007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

### ■ 無線LAN(Wi-Fi®)についてお願い



- ◎ 無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内でご利用ください。S007の無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で使用するすると罰せられることがあります。
- ◎ 電気製品、AV・OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- ◎ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
- ◎ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ◎ 近くに複数のアクセスポイント(無線LAN親機)が存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

### ■ 無線LANで使用上の注意

S007の無線LAN機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. S007を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、S007と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにS007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

### ■ Wi-Fi WIN通信時のパケット通信料について

Wi-Fi WIN経由での通信時は、パケット通信料がかかりません。(Wi-Fi WIN接続時には、画面上部にが表示され、通信時はが点滅します。)ただし、以下のような場合はパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

- ◎ Wi-Fiエリア外で通信した場合(CDMA 1X WIN経由で接続します。)
- ◎ Wi-Fiエリア内でCDMA 1X WINのネットワークを利用した場合

安全上のご注意／防水のご注意

 **memo**

- 135

# 防水のご注意

S007はmicroSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタが完全に装着された状態でIPX5(旧JIS保護等級5)<sup>\*1</sup>相当、IPX7(旧JIS保護等級7)<sup>\*2</sup>相当の防水性能を有しております(当社試験方法による)。具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。


※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かにS007を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

## ご使用にあたっての重要事項

- ① microSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタおよび内フタは完全に装着した状態にしてください。


- 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

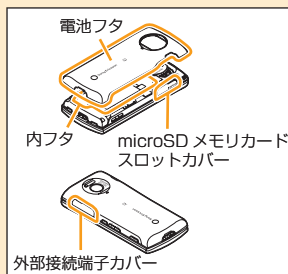

- ・ 手やS007が濡れている状態でのmicroSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタの開閉は絶対にしないでください。

microSDメモ리카ードスロットカバー／外部接続端子カバーの開じかた  
カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー ①、microSDメモ리카ードスロットカバー②のカバー全体を指の腹で押し込んでください。

その後に③の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。



- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。

- ③ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。

- ④ 常温(5℃～35℃)の真水・水道水以外の液体(アルコール・ジュースなど)に浸けないでください。

- ⑤ 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからS007本体に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

- ⑥ 水中で使用しないでください。

- ⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。



## 快適にお使いいただくために

- ・水濡れ後はS007本体のすき間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池フタおよびキー部内の水を抜いてください。(水がたままま持ち運ぶと、水が漏れて衣服やかばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さくなる場合があります。)
- ・水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさしかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなる場合は水抜きを行ってください。

## ■利用シーン別注意事項

『雨の中』：雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- ・雨がかかっている最中、S007に水滴がついているとき、または手が濡れている状態でmicroSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタの開閉は絶対に行わないでください。

『シャワー』：シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- ・耐水压設計ではないので高い水压が直接かかるようなご使用はしないでください。

『洗う』：やや弱めの水流(6リットル/分未満)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。

- ・耐水压設計ではないので高い水压を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・洗うときは電池フタ、内フタをしっかりと閉じた状態で、microSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・石けん・洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』：お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- ・温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・ご使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- ・急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などにS007を持ち込むときは、S007本体が常温になってから持ち込んでください。
- ・ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- ・周囲温度 5℃～40℃(ただし 36℃～40℃はお風呂場などでの一時的利用に限る)、湿度 35%～90%の範囲内で使用してください。

『キッチン』：キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- ・熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

『プールサイド』

- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- ・プールの水に浸けたり落下させたりしないでください。
- ・水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・プールの水がかかった場合、やや弱めの水流(6リットル/分未満)で常温(5℃～35℃)の水道水で洗い流してください。
- ・洗うときは電池フタ、内フタをしっかりと閉じた状態で、microSDメモ리카ードスロットカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジは使用せず手で洗ってください。

## ■共通注意事項

### ・microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタについて

microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池フタ、内フタは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタ、内フタを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

### ・海水／洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水・アルコール・ジュースなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル／分未満)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で温湯(5℃～35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池フタ、内フタ、microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

### ・水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、内フタを外さないで、S007本体、内フタ周辺と電池フタを乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地ではS007本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)


S007に水滴が付着したまま放置しないでください。電池フタやヒンジ部は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分はS007を振るなどして払い落としてください。(このとき、周囲に注意し、S007を振り落とさないよう十分ご注意ください。)残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。拭き取れなかった水分や隙間にたまった水分が衣服やかばんを濡らす場合がありますのでご注意ください。

また、送受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。

### ・ゴムパッキンについて

microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、内フタのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバー、内フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に

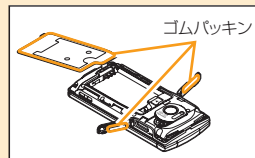

微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。常温(5℃～35℃)の真水・水道水以外の液体(温水や海水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると防水性能を維持できなくなる場合があります。

microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバー、内フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。S007本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するため、microSDメモリーカードスロットカバー部、外部接続端子カバー部のゴムパッキンと内フタは、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。ゴムパッキン、内フタの交換については、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

### ・充電について

S007本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

### ・防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル／分以上の水流：例えば、蛇口やシャワーから肌にあてて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。S007はIPX5(旧JIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

S007は水に浮きません。

#### ●耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。S007は耐熱設計ではありません。


#### ●衝撃について

S007は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。S007本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

### ■水に濡れたときの水抜きについて


S007を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- ① S007本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- ② S007をしっかりと持ち、図のように矢印の方向に各20回回転ってください。  
※ S007を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。
- ③ サイドキーをタオル・布などでおい、各キーを2～3回押します。

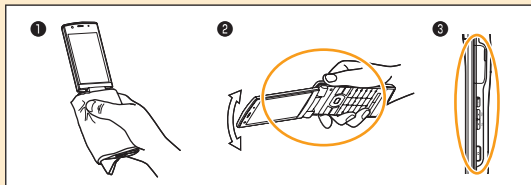


- ④ S007内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。

※ 特に受話口部、送話口部、スピーカー部は水が抜けにくいので、布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。

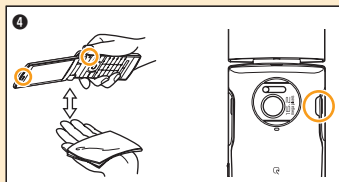

- ⑤ 電池フタを取り外して、内フタ周辺と電池フタ裏面の水滴を拭き取ってください。拭き取った後に電池フタを取り付けてください。

※ 内フタが濡れている状態では内フタを絶対に開けないでください。

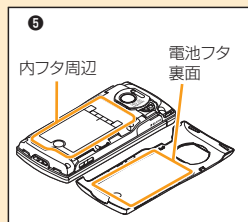

- ⑥ 乾いたタオル・布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置して乾燥させてください。  
※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。







### ■充電のときは








付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- ・S007が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・S007が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ（別売）に差し込んだり、microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- ・microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。microSDメモリーカードスロットカバー、外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ（別売）を使用して充電することをおすすめします。
- ・濡れた手で指定の充電用機器（別売）、卓上ホルダ（別売）に触れないでください。感電の原因となります。
- ・指定の充電用機器（別売）、卓上ホルダ（別売）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

# 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

| こんなときは   | ご確認ください   |   |
|--|---|---|
|  を押しても電源が入らない |  を1秒以上長押ししていますか？       | ▶  を1秒以上押し続けてください。         |
|  | 電池パックは充電されていますか？  | ▶ 充電してください。   |
|  | 電池パックは正しく取り付けられていますか？   | ▶ 電池パックを確認してください。   |
|  | 電池パックの端子が汚れていませんか？  | ▶ 電池パックを確認してください。   |
| 電源が勝手に切れる  | 電池が切れていませんか？  | ▶ 充電してください。   |
| 電源起動時の画面表示中に電源が切れる   | 電池が切れていませんか？<br>※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。  | ▶ 充電してください。   |
| 充電完了しているのに満充電になっていない   | 「充電中表示(M323)」を設定していたり、充電中にテレビ(ワンセグ)の視聴・録画など電池を消費する機能を使用していませんか？   | ▶ 充電ランプが消灯して充電完了後も満充電ではない場合があります。<br>充電中は、電流を消費しないように待ちうけ状態にして充電を確認してください。                                  |
| 電話がかかけられない   | 電源は入っていますか？   | ▶  を1秒以上長押しして電源を入れてください。   |
|  | au ICカードが挿入されていますか？   | ▶ au ICカードを挿入してください。  |
|  | 電話番号が間違っていないですか？<br>(市外局番から入力していますか？)   | ▶ 正しい電話番号を市外局番から入力してください。   |
|  | 電話番号を入力した後、  を押していますか？ | ▶ 電話番号を入力した後、  を押してください。 |
|  | メディアスタイルに設定していませんか？   | ▶ ケータイスタイルに変更するか、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してください。   |
|  | ティーンズモード(M61)に設定していませんか？  | ▶ ティーンズモードを解除してください。  |

| こんなときは                                  | ご確認ください                          |   |
|---|----------------------------------|---|
| 電話がかかってこない                              | 電源は入っていますか？                      | ▶  を1秒以上長押しして電源を入れてください。  |
|   | au ICカードが挿入されていますか？              | ▶ au ICカードを挿入してください。  |
|   | 電波は十分に届いていますか？                   | ▶ 電波の届く場所に移動してください。   |
|   | サービスエリア外にいませんか？                  | ▶ サービスエリア内に移動してください。  |
|   | 着信転送サービスが設定されていませんか？             | ▶ 待受画面で      を押して、着信転送サービスを解除してください。 |
|   | ティーンズモード(M61)に設定していませんか？         | ▶ ティーンズモードを解除してください。  |
| 電話に出られない                                | 本体を閉じているか、メディアスタイルにしていますか？       | ▶ ケータイスタイルにしてください。  |
| 通話が切れる                                  | 通話中にメディアスタイルにいませんか？              | ▶ 通話中にメディアスタイルにしないでください。  |
| 電話をかけたときに受話口から「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない | 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。      | ▶ しばらくしてから電話をおかけ直してください。  |
|   | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？          | ▶ サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。  |
| 相手の方の声が聞こえない                            | 受話音量が「Level 1」に設定されていませんか？       | ▶ 通話中に  を押して受話音量を調節してください。   |
|   | 受話口を耳でふさいでいませんか？                 | ▶ 受話口が耳の穴に当たるようにしてください。   |
|   | 受話口が水にぬれてしまった後、水抜きまたは乾燥をされていますか？ | ▶ 受話口は水が抜けにくいので水抜きしても聞き取りにくい場合は2～3時間程度自然乾燥させてください。  |

| こんなときは                    | ご確認ください   |  |
|---------------------------|---|--|
| 電話が勝手に応答する                | 簡易留守メモが設定されていませんか？  | <p>▶ 次の操作で簡易留守メモをOFFにしてください。<br/>待受画面で●を押し、「ツール」を選んで●を押し、「メモメニュー」を選んで●を押し、「簡易留守メモ」を選んで●を押し、「簡易留守メモ設定」を選んで●を押し、「OFF」を選んで●を押し。</p> <p>※ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できませんが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。</p> |
|                           | マナーモードが設定されていませんか？  | <p>▶ 待受画面で[マナー]を1秒以上長押しして、マナーモードを解除してください。</p> <p>※ マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。</p>   |
| 画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない | <p>▶ [電源]を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。</p> <p>※ 編集中のデータは消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。</p> |  |

## お知らせ

さらに詳しい内容については、以下のauホームページの、auお客さまサポートでご案内しております。

- S007からは：待受画面で [E] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

# アフターサービスについて

## ■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。    |
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

### お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収リサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

## ■補修用性能部品について

当社はこのS007本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。

### お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

## ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

## ■auアフターサービスの内容について

| サービス内容抜粋   | 安心ケータイサポート会員                               | 無料会員                                   |
|--|--|--|
| ①保証サービス<br>注:保証内の場合、無償修理                         | 5年保証サービス                                   | 3年保証サービス                               |
| ②修理代金割引サービス<br>注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引          | 全額割引<br>(無料)                               | お客様負担額<br>5,250円(税込)                   |
| ③水濡れ・全損時リニューアルサービス<br>注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引 | お客様負担額<br>5,250円(税込)                       | お客様負担額<br>10,500円(税込)                  |
| ④紛失時あんしんサービス<br>注:盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引     | フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合               |  |
|  | フルサポート解除料<br>全額免除                          | フルサポート解除料<br>お客様負担額<br>最大10,500円(税込)まで |
|  | 新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合                   |  |
|  | 新しいau電話購入代金<br>最大18,900円(税込)OFF            | 新しいau電話購入代金<br>最大6,300円(税込)OFF         |
| ⑤電池/バック無料サービス                                    | 同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池バックを1個プレゼント | なし                                     |
| ⑥無事故ポイントバック                                      | 同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント | なし                                     |

## アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお問い合わせください。

### お客さま センター

紛失・盗難・故障・操作  
方法について

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 一般電話からは                      | ☎0077-7-113(通話料無料)               |
| au電話からは                      | 局番なしの113(通話料無料)                  |
| EZwebからは                     | 待受画面で☎▶[auお客さまサポート]<br>▶[お問い合わせ] |
| ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。 |                                  |

## お知らせ

### 修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

### 水濡れ・全損時リニューアルサービス

- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

### 紛失時あんしんサービス

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

### 電池/バック無料サービス

- ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池バックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池/バックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

### 無事故ポイントバック

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# 主な仕様

|              |          |   |
|--------------|----------|---|
| ディスプレイ       |          | 3.3インチ、最大1,677万色相当<br>480×854ドット(FWVGA)   |
| サブディスプレイ     |          | 0.9インチ、単色<br>128×36ドット  |
| 質量           |          | 約135g(電池/バック含む)   |
| 連続通話<br>時間   | 国内       | 約220分   |
|              | 海外(GSM)  | 約180分   |
|              | 海外(CDMA) | 約240分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/<br>中国本土/ハワイ/韓国/台湾/<br>インドネシア/イスラエル/インド/<br>ベトナム/ニュージーランド/タイ/<br>マカオ/ペルー/バングラデシュ/<br>バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/<br>香港<br>※対象国は2011年4月時点              |
| 連続待受<br>時間   | 国内       | Wi-Fi WIN ON時:約190時間  |
|              |          | Wi-Fi WIN OFF時:約260時間   |
|              | 海外(GSM)  | 約270時間  |
|              | 海外(CDMA) | 約250時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/<br>中国本土<br>約340時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/<br>イスラエル/インド/ベトナム/<br>バングラデシュ/バハマ/香港<br>約430時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/<br>ペルー/バミューダ諸島/ベネズエラ<br>※対象国は2011年4月時点 |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) |          | 約51mm×114mm×16.4mm(最厚部20mm)   |

●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## ■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種S007の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準<sup>※1</sup>ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.476W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のキリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します<sup>※2</sup>。

KDDI推奨のキリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが可能なハンズフリー用機器を利用してよいとしています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

([http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\\_press/fact\\_japanese.htm](http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm))

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

○社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

○auのホームページ:<http://www.au.kddi.com>

○ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

<http://www.sonyericsson.co.jp/support/>

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です。(2011年3月現在)

また、以下の内容に関しては、auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

- SAR Information both United States and Europe
- Guidelines for Safe and Efficient Use
- FCC Statement for the USA
- Industry of Canada Statement
- Declaration of Conformity for CDMA S0007

パソコンから:<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

# 名前から引く索引

## 数字／アルファベット

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ACアダプタ .....             | 18        |
| au ICカード .....           | 17、82     |
| au Media Tuner .....     | 96        |
| au one トップ .....         | 62        |
| auお客さまサポート .....         | 63        |
| auのネットワークサービス .....      | 75        |
| Bluetooth® .....         | 110       |
| Cメール .....               | 58        |
| EZ FeliCa .....          | 73        |
| EZweb .....              | 62        |
| EZアプリ .....              | 72        |
| EZチャンネルプラス／EZチャンネル ..... | 67        |
| EZナビ .....               | 69        |
| EZニュースEX .....           | 68        |
| EZパスワード .....            | 79        |
| Eメール .....               | 50        |
| Eメール・EZwebの初期設定 .....    | 20        |
| FeliCaマーク .....          | 17、73     |
| LISMO .....              | 91        |
| LISMO Port .....         | 91        |
| LISMO WAVE .....         | 93        |
| microSDメモリーカード .....     | 24、25、101 |
| PCサイトビューアー .....         | 74        |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| PIN1コード .....     | 79、117 |
| PINコード .....      | 79     |
| PINロック解除コード ..... | 79     |
| SAR .....         | 145    |
| SSL／TLS .....     | 62     |
| Wi-Fi WIN .....   | 83     |

## あ

|                  |        |
|------------------|--------|
| アイコン .....       | 26、27  |
| アドレス帳 .....      | 43     |
| アフターサービス .....   | 143    |
| アラーム .....       | 107    |
| 暗証番号 .....       | 79     |
| 安心ナビ .....       | 70     |
| 安心ロック .....      | 15     |
| 安全上のご注意 .....    | 121    |
| いつでも位置確認 .....   | 70     |
| イルミネーション .....   | 17、112 |
| 英字入力 .....       | 33     |
| 絵文字入力 .....      | 35     |
| エリア設定 .....      | 80     |
| 遠隔ロック .....      | 14     |
| お気に入りリスト .....   | 66     |
| おサイフケータイ® .....  | 73     |
| お知らせアイコン .....   | 30     |
| おでかけ転送 .....     | 103    |
| オリジナルマナー .....   | 40     |
| お留守番サービス .....   | 76     |
| オンラインマニュアル ..... | 12     |

## か

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 海外でのご利用 .....       | 81    |
| ガイド機能 .....         | 105   |
| 外部接続端子 .....        | 17    |
| 顔文字入力 .....         | 35    |
| 各部の名称と機能 .....      | 16    |
| カメラ .....           | 85    |
| カレンダー .....         | 108   |
| カロリーカウンター設定 .....   | 111   |
| 簡易留守メモ .....        | 41、42 |
| 漢字入力 .....          | 34    |
| キー操作 .....          | 31    |
| 記号入力 .....          | 35    |
| 機能設定 .....          | 113   |
| 緊急地震速報 .....        | 61    |
| グローバルパスポート .....    | 81    |
| ケータイアップデート .....    | 118   |
| ケータイアレンジ .....      | 109   |
| ケータイ探せて安心サービス ..... | 15    |
| ケータイスタイル .....      | 21    |
| 故障とお考えになる前に .....   | 140   |

## さ

|                  |      |
|------------------|------|
| 災害用伝言板サービス ..... | 13   |
| サイレントマナー .....   | 40   |
| サブディスプレイ .....   | 17   |
| 三者通話サービス .....   | 75   |
| 自分撮りスタイル .....   | 21   |
| 充電 .....         | 9、18 |

|              |       |
|--------------|-------|
| 受信ボックス       | 56、60 |
| 受話口          | 17    |
| 仕様           | 145   |
| 署名PINコード     | 79    |
| スケジュール       | 108   |
| 赤外線通信        | 48    |
| セキュリティPINコード | 79    |
| セルフメニュー      | 29    |
| 送信ボックス       | 56、60 |
| 送話口          | 17    |

## た

|               |     |
|---------------|-----|
| 卓上ホルダ         | 18  |
| 着信            | 38  |
| 着信音           | 114 |
| 着信拒否          | 12  |
| 着信転送サービス      | 77  |
| 着信履歴          | 39  |
| 通常マナー         | 40  |
| 通話明細分計サービス    | 75  |
| ティーンズモード      | 119 |
| データ通信サービス     | 75  |
| データフォルダ       | 99  |
| デコレーションアニメ    | 54  |
| デコレーション絵文字入力  | 35  |
| デコレーションピクチャ入力 | 35  |
| デコレーションメール    | 52  |
| テレビ録画         | 98  |
| テレビ(ワンセグ)     | 96  |

|       |         |
|-------|---------|
| 天気予報  | 64      |
| 電源    | 20      |
| 電池パック | 9、22、23 |
| 電話    | 36      |
| ドライブ  | 40      |

## な

|         |    |
|---------|----|
| ナビパスワード | 79 |
| 乗換検索    | 65 |

## は

|               |        |
|---------------|--------|
| バックアップ        | 104    |
| 発信            | 36     |
| 発信番号表示サービス    | 78     |
| 発信履歴          | 39     |
| 番号通知リクエストサービス | 78     |
| フェイク着信        | 106    |
| フォト撮影         | 86     |
| フォトビューアー      | 86     |
| プレミアムEZパスワード  | 79     |
| プロフィール        | 47     |
| 防水            | 10、136 |
| 歩数計アプリ        | 111    |

## ま

|        |           |
|--------|-----------|
| マイク    | 17        |
| 待受画面   | 26、31、115 |
| 待ちうた   | 75        |
| マナーモード | 40        |
| ムービー録画 | 90        |

|            |    |
|------------|----|
| 迷惑電話撃退サービス | 75 |
| 迷惑メール      | 57 |
| 迷惑メールフィルター | 57 |
| メディアスタイル   | 21 |
| メニュー       | 28 |
| 文字入力       | 33 |

## ら

|        |        |
|--------|--------|
| 料金照会   | 13     |
| 利用中一覧  | 30     |
| レシーバー  | 17     |
| 連続通話時間 | 145    |
| 連続待受時間 | 145    |
| ロックNo. | 79、116 |

## わ

|          |    |
|----------|----|
| 割込通話サービス | 75 |
|----------|----|

# 目的から引く索引

## Wi-Fi WINを利用する

|                       |    |
|-----------------------|----|
| アクセスポイントとの接続を切る ..... | 84 |
| アクセスポイントに接続する .....   | 83 |
| アクセスポイントを登録する .....   | 83 |

## インターネットにアクセスする

|                         |    |
|-------------------------|----|
| EZwebでアクセスする .....      | 62 |
| PCサイトビューアーでアクセスする ..... | 74 |

## 海外で利用する

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| グローバル機能(グローバルパスポート)を利用する ..... | 81 |
|--------------------------------|----|

## 確認する

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| microSDメモ리카ードについて確認する ..... | 101    |
| PINコードについて確認する .....        | 79     |
| S007の主な仕様を確認する .....        | 145    |
| S007の電話番号を確認する .....        | 47     |
| アイコンの意味を確認する .....          | 26     |
| アフターサービスについて確認する .....      | 143    |
| 安全上の注意事項を確認する .....         | 121    |
| 各種暗証番号について確認する .....        | 79     |
| 各部の名称を確認する .....            | 16     |
| 充電のしかたを確認する .....           | 18     |
| 同梱物を確認する .....              | 7      |
| プロフィールの内容を確認する .....        | 47     |
| 防水の注意事項を確認する .....          | 10、136 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 本書について確認する .....    | 8  |
| 待受画面の見かたを確認する ..... | 26 |

## カメラで撮影する

|                   |    |
|-------------------|----|
| 大きなフォトを撮影する ..... | 88 |
| フォトを撮影する .....    | 86 |
| ムービーを録画する .....   | 90 |

## 基本操作を覚える

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| S007のスタイルを変える .....     | 21  |
| 機能を設定する .....           | 113 |
| 基本的なキー操作を覚える .....      | 31  |
| セルフメニューを利用する .....      | 29  |
| 操作する機能を切り替える／終了する ..... | 30  |
| メニューから機能を起動する .....     | 28  |
| 文字入力の方法を覚える .....       | 33  |

## ゲームで遊ぶ

|                  |    |
|------------------|----|
| EZアプリを利用する ..... | 72 |
|------------------|----|

## 困ったときは

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 安心ロックを利用する .....  | 15  |
| 故障とお考えになる前に ..... | 140 |

## ご利用の準備をする

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| au ICカードを取り外す・取り付ける .....      | 82    |
| Eメール・EZwebの初期設定をする .....       | 20    |
| microSDメモ리카ードを初期化する .....      | 102   |
| microSDメモ리카ードをセットする・取り外す ..... | 24、25 |
| PIN1コードを変更する .....             | 117   |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 充電する.....              | 18    |
| テレビ(ワンセグ)の初期設定をする..... | 96    |
| 電源を入れる／切る.....         | 20    |
| 電池パックを取り外す・取り付け.....   | 22、23 |
| ロックNo.を変更する.....       | 116   |

## 情報を調べる

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| EZwebを利用する.....              | 62  |
| EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する..... | 67  |
| EZニュースEXを利用する.....           | 68  |
| PCサイトビューアーを利用する.....         | 74  |
| お天気を調べる.....                 | 64  |
| カレンダーを表示する.....              | 108 |
| 地図を表示する.....                 | 69  |
| 通話料や通信料の目安を調べる.....          | 63  |
| テレビ(ワンセグ)を見る.....            | 97  |
| 乗り換えを調べる.....                | 65  |
| 道を調べる.....                   | 69  |
| 料金プランや割引サービスを調べる.....        | 63  |

## 設定をする

|                     |     |
|---------------------|-----|
| アラームを設定する.....      | 107 |
| イルミネーションを設定する.....  | 112 |
| カロリーカウンターを設定する..... | 111 |
| 機能を設定する.....        | 113 |
| ケータイアレンジを利用する.....  | 109 |
| 着信音を変更する.....       | 114 |
| ティーンズモードにする.....    | 119 |
| 待受画面の画像を変更する.....   | 115 |

## 操作方法を調べる

|                      |     |
|----------------------|-----|
| オンラインマニュアルを表示する..... | 12  |
| 操作方法を調べる.....        | 105 |
| なるほど!auを利用する.....    | 13  |

## データや情報を保護する

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| microSDメモリーカードにデータをバックアップする..... | 104 |
|----------------------------------|-----|

## データを交換する

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する..... | 110 |
| 赤外線を使ってプロフィールを交換する.....             | 48  |

## データを表示／再生する

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| microSDメモリーカード内のデータを表示する..... | 103 |
| 音楽をLISMOで再生する.....            | 92  |
| 簡易留守メモを再生する.....              | 42  |
| 写真をフォトビューアーで再生する.....         | 86  |
| データフォルダのデータを表示する.....         | 99  |
| ビデオをLISMOで再生する.....           | 94  |
| 本(電子書籍)をLISMOで再生する.....       | 95  |
| ラジオや動画をLISMO WAVEで再生する.....   | 93  |

## 電話を受ける

|                         |    |
|-------------------------|----|
| お留守番サービスで留守応答する.....    | 76 |
| 簡易留守メモで留守応答する.....      | 41 |
| 着信拒否する.....             | 12 |
| 着信転送サービスで電話を転送する.....   | 77 |
| 電話番号が通知されない電話を拒否する..... | 78 |
| 電話を受ける.....             | 38 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| マナーモードを設定する ..... | 40 |
|-------------------|----|

## 電話をかける

|                            |    |
|----------------------------|----|
| アドレス帳から電話をかける .....        | 44 |
| 通話中の相手の声を大きくする .....       | 37 |
| 電話番号を通知して電話をかける .....      | 78 |
| 電話番号を通知しないで電話をかける .....    | 78 |
| 電話をかける .....               | 37 |
| 発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける ..... | 39 |

## 登録する

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| アドレス帳に電話番号などを登録する .....   | 43  |
| 受け取ったメールのアドレスを登録する .....  | 46  |
| お気に入りリストに情報サイトを登録する ..... | 66  |
| かかってきた電話の番号を登録する .....    | 45  |
| カレンダーにスケジュールを登録する .....   | 108 |

## 非常時に備える

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PIN1コードを変更する .....      | 117 |
| 安心ナビを利用する .....         | 70  |
| 遠隔ロックを利用する .....        | 14  |
| 置き忘れたau電話の位置を検索する ..... | 15  |
| 緊急地震速報を利用する .....       | 61  |
| 災害用伝言板サービスを利用する .....   | 13  |
| 着信があったように見せかける .....    | 106 |
| ロックNo.を変更する .....       | 116 |

## メールを受け取る

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cメールを受け取る ..... | 59 |
|-----------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Eメールを受け取る .....        | 55 |
| 受信ボックスのCメールを確認する ..... | 60 |
| 受信ボックスのEメールを確認する ..... | 56 |
| 迷惑メールを受け取りたくない .....   | 57 |

## メールを送る

|                        |    |
|------------------------|----|
| Cメールを送る .....          | 58 |
| Eメールを送る .....          | 50 |
| 送信ボックスのCメールを確認する ..... | 60 |
| 送信ボックスのEメールを確認する ..... | 56 |
| デコレーションアニメを送る .....    | 54 |
| デコレーションメールを送る .....    | 52 |
| 添付データを送る .....         | 50 |
| 撮ったフォトをメールで送る .....    | 87 |

- ・本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出ししてはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません(2011年2月現在))。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)



**NetFront® Browser** **NetFront® M-IMAP Client** **NetFront® SMIL Player**



**Exmor**   
for mobile

**SPIN UI**



Myriad Group, Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plusを搭載しています。  
Copyright © 2005 E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved.
- QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。  
Adobe, Flash, Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。  
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。  
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

copyright© 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

- 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。  
Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。  
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。  
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。


- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。  
Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- DBEX™[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独自の再生帯域拡大技術の商標です。
- Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- 「PCドキュメントビューアー」はCATALYST MOBILE® Readerにより実現しております。  
「CATALYST MOBILE®」はカタリスト・モバイル株式会社の登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。


- ・対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。  
「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、パソコン等と完全に同一ではありません。  
「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) のソフトウェアの問題ではありません。
- ・本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。  
Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- ・ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。  
お使いのパソコンから: auホームページ → auオンラインマニュアル (<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>) → [S007] → [その他] → [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]
- ・当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- ・本製品は、ユーザ・インターフェイス機能として株式会社ヤツパのSpinUIを搭載しています。
- ・SpinUIおよびSpinPlusは、株式会社ヤツパの日本における商標です。
- ・CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.  
  
Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.
- ・Brew MP™およびBrew MP™に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

Brew MP™ is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the Brew MP logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device (“Device”) contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated (“Software”). OEM hereby grants to each recipient of this Device (“User”) a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.


- ・Powered by JBlend™ Copyright 1997-2011 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved.  
JBlend並びにJBlendに関連する商標及びロゴは、日本及びその他の国におけるアプリックス又は関連会社の商標又は登録商標です。
- ・Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
- ・「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。
- ・「インテリジェントオート」「インテリジェントムービー」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ・「Exmor R for mobile」および「Exmor R for mobile」ロゴ、「ATRAC」、「POBox」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・「マジカルショット」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

- ・「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ・「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
- ・「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「はやかねん」は福岡市交通局の登録商標です。
- ・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ・microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- ・“Bluetooth”はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソンはライセンスに基づいて使用しています。
- ・Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。
- ・AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- ・「らくらく無線スタート®」はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- ・「Aterm®」は日本電気株式会社の登録商標です。
- ・ホットスポット®は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ・BBモバイルポイント™は、ソフトバンクテレコム株式会社の商標です。
- ・livedoor®は、株式会社ライブドアの登録商標です。
- ・ワイヤレスゲート(WirelessGate)®は株式会社トリプレットゲートの登録商標です。
- ・Wi2 300™は株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの商標です。
- ・“Blu-ray Disc”、“Blu-ray Disc”ロゴは、Blu-ray Disc Associationの商標です。
- ・その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

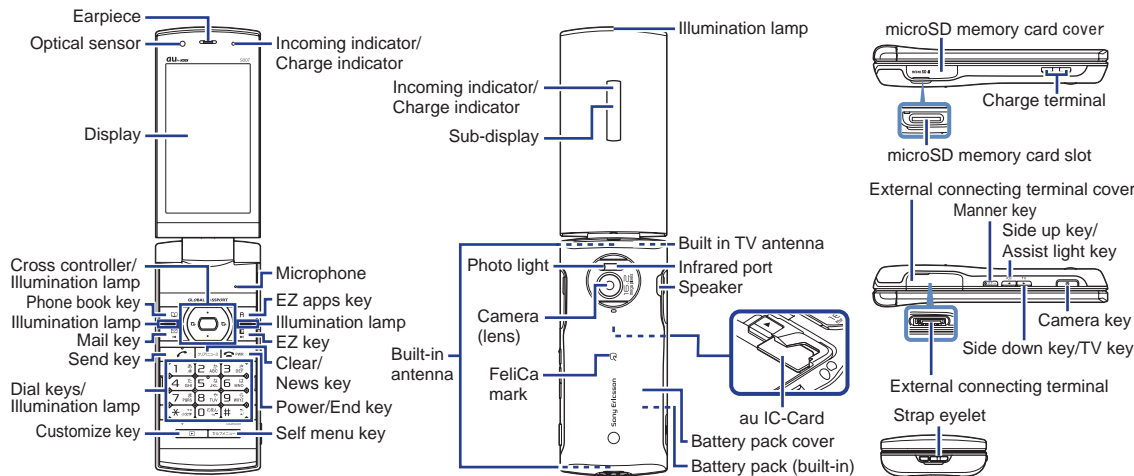

## Turning Power On and Off




### ● Turning Power On

Hold down  for at least one second.

### ● Turning Power Off

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

## Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press .

▶ Press .

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

## Making and Answering a Call

### ● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .

## ● Answering a Call



When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

## Storing and Recalling Address Book Entries

### ● Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Use  to select the item you want to edit. ▶ Press  (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).

### ● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.


▶ Use  to select the tab for the record you want to recall.

▶ Use  to select the name of the record.

▶ Press  (Detail) to view the record in detail.

## Using the Camera (Movie and Snapshot)


### ● Recording a Movie Clip


From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.


▶ Press  (MENU). ▶ Use  to select "Shoot Mode".


▶ Press  (Select). ▶ Use  to select "i. Movie".

▶ Press  (Select).


▶ Press  (録画) to start recording.

▶ Press  (止) to stop recording.

▶ Press  (SAVE) to store the movie.

Press  (|||) (Pause) during recording to pause recording.

### ● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Press  (MENU). ▶ Use  to select "Shoot Mode".


▶ Press  (Select). ▶ Use  to select "i. Auto".

▶ Press  (Select).

▶ Press  (写真) to take a snapshot.


## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

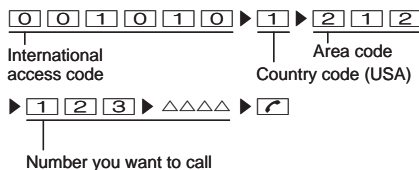





## Other Handy Features

### ● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

### ● Setting the Answer Memo (Voice Recording)


From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Tools".

▶ Press  (Select). ▶ Use  to select "Memo Menu".

▶ Press  (Select). ▶ Use  to select "Answer Memo".

▶ Press  (Select). ▶ Use  to select "Set Answer Memo".

▶ Press  (Select). ▶ Use  to select "ON".\*


▶ Press  (Set).

\* To disable the Answer Memo: Select "OFF".


### For inquiries, please contact

Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:


 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

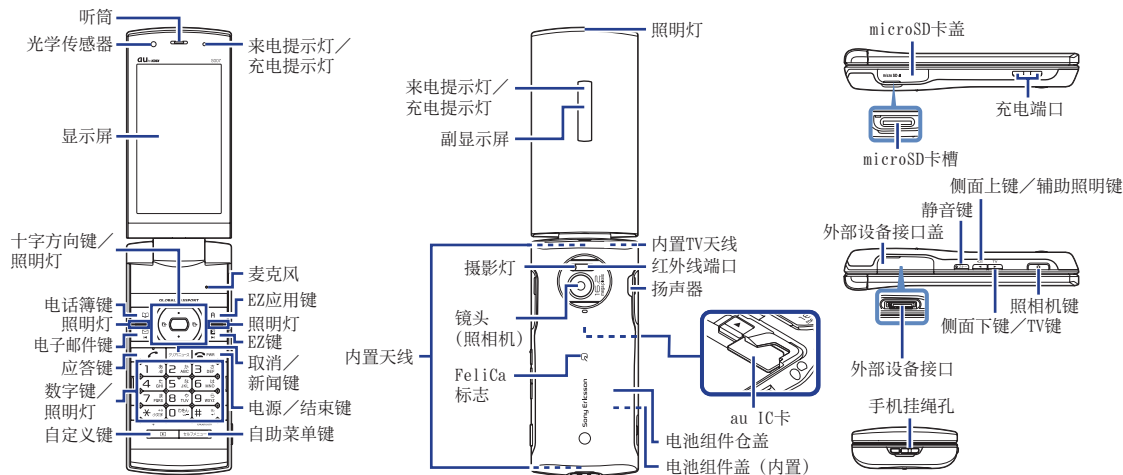


## 开启或切断电源





### ● 开启电源

按住  一秒钟以上。



### ● 切断电源

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

## 切换到英语显示


从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。


## 查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。


## ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下。

调整听筒音量: 使用。

## ■ 保存和查看电话簿内的名单


### ● 保存名单


从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶按下〔登録〕(保存)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下显示按平假名行搜索画面。


▶使用选择您要查找的记录的真假名和英语行。

▶使用选择记录的姓名。



▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。


## ■ 使用照相机(视频和快照)


### ● 拍摄视频


从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶按下〔MENU〕(菜单)。▶使用选择“撮影モード”(拍摄模式)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“インテリジェントムービー”(自动动画录制)。▶按下〔選択〕(选择)。


▶按下〔撮影〕(拍摄)开始拍摄。

▶按下〔終了〕(结束)停止拍摄。



▶按下〔保存〕(保存)储存视频。


在拍摄过程中,按下〔暂停〕(暂停)暂停拍摄。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按住一秒钟以上。


▶按下〔MENU〕(菜单)。▶使用选择“撮影モード”(拍摄模式)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“インテリジェントオート”(自动照片拍摄)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

## ■ 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## ■ 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)


从待机画面: 按下。▶使用选择“ツール”(工具)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“メモメニュー”(备忘录菜单)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“簡易留守メモ”(语音备忘录)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“簡易留守メモ設定”(设置语音备忘录)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“ON”(开)。\*▶按下〔設定〕(设置)。

\*取消语音备忘录: 选择“OFF”(关)。

### 如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ


大切な地球のために、  
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。  
みなさまのご協力をお願いいたします。

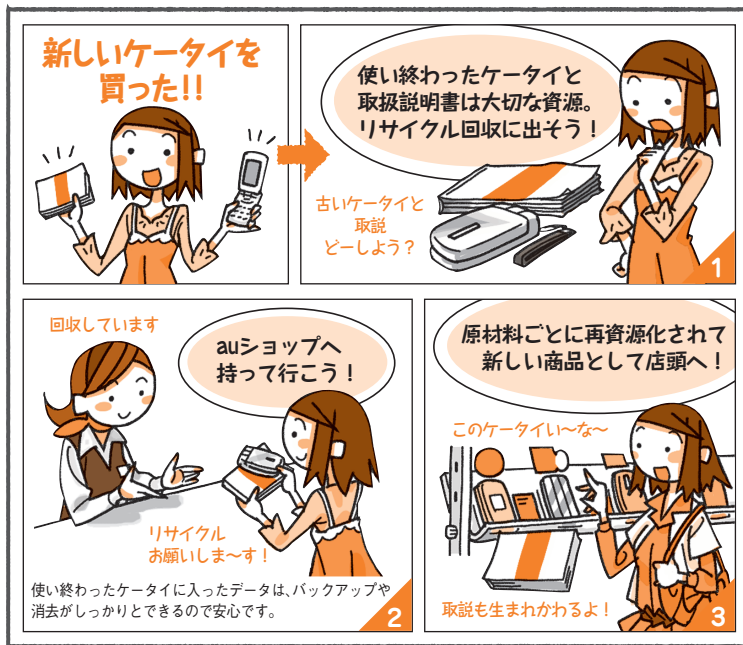

ご不要になったケータイや取扱説明書は  
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

お問い合わせ先番号 お客さまセンター

## 総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは  
 0077-7-111 | 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR  
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

## 紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは  
 0077-7-113 | 局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

 0120-977-699 (沖縄)

## EZwebからは

**アクセス方法** EZ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ  
※メニュー構成については予告なく変更  
することがあります。

## なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

**アクセス方法** EZ▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A  
「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って  
なるほど! auにアクセス ▶

※別途パケット通信料がかかります。



## LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要な  
ソフトウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、  
auホームページよりダウンロードいただけます。

パソコンから:<http://www.au.kddi.com/music/dl3>



この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
KDDIではこのマークのあるauショップで回収した紙  
資源を、製紙会社と協力し国内リサイクル活動を行っ  
ています。  
本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
MOBILE RECYCLING NETWORK

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴  
重な資源を再利用するためにお客様が不要  
となってお持ちになる電話機・電池・充電器  
を、ブランド・メーカーを問わず、このマークのあ  
るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料  
無料でご利用いただけます。



1248-0025.1

2011年5月第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元:ソニー・エリクソン・  
モバイルコミュニケーションズ株式会社